



準備する

電話を
かける / 受ける

海外で使う

アドレス帳を使う

メールを使う

カメラでできること
カメラを使う

EZweb(インターネット)
を使う

EZナビウォークでできること
EZナビウォークを使う

FMラジオ
で楽しむ

miniSDメモリ
カードを使う

文字を
入力する

故障とお考えに
なる前に

その他の機能
・索引

基本操作ガイド/A5505SA

Including English Simple Manual

ごあいさつ

このたびは、「A5505SA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、A5505SA取扱説明書および基本操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に保管してください。
A5505SA取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

A5505SAのマニュアル

A5505SAには、この基本操作ガイドと取扱説明書が付属しています。

なお、auのホームページでも、この基本操作ガイドと取扱説明書をダウンロードいただけます。

auのホームページ <http://www.au.kddi.com/>

基本的な使い方を知りたい場合

このA5505SA基本操作ガイドをお読みください。

英語版の取扱説明書が必要な方へ

基本操作ガイドの英訳版をauのホームページからダウンロードすることができます。

For the person who needs English Instruction Manual
Basic Operation Guide can be downloaded from the au website.

auのホームページ <http://www.au.kddi.com/>

各機能の詳しい使い方を知りたい場合

付属のA5505SA取扱説明書をお読みください。



安全上のご注意

A5505SAをご利用になる前に、付属のA5505SA取扱説明書に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

お知らせ


本書の説明用画面では、画面の上部や下部を省略している場合があります。また実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーについて

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

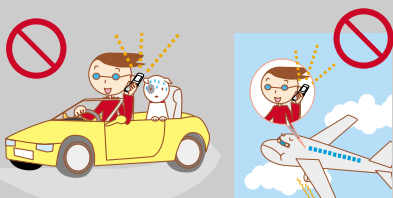


携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。


- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

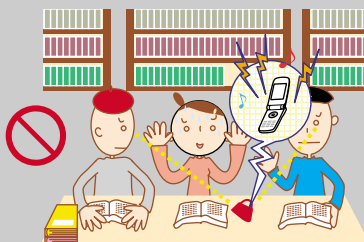

- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをするときは、相手の許可を得てからにしましょう。

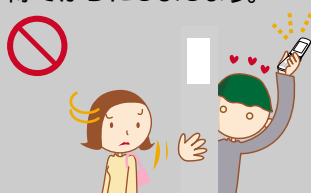


携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。

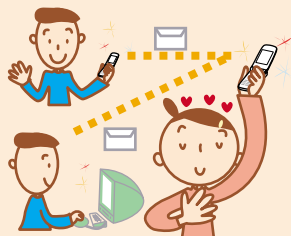

39ページ

カメラ

写真を撮ってEメールで簡単に送れます。



56ページ

海外で使う

海外でも日本国内と同じ感覚で使えます。



29ページ

EZweb (インターネット)

ニュースを見たり、着メロ、壁紙がダウンロードできます。



65ページ

EZナビウォーク


現在地の確認や目的地までの音声でのナビゲーションがおこなえます。



72ページ

FMラジオ

手軽にFMラジオを楽しめます。

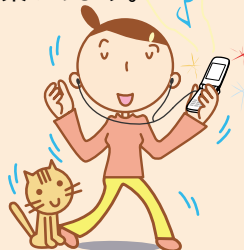


76ページ




便利なマナー & 簡易留守メモ

音を鳴らなくするマナーモード

まわりの迷惑にならないように、着信音などを鳴らなくします。

待受画面で  を長押し(約1秒以上)してマナーモードを設定してください。

26 ページ

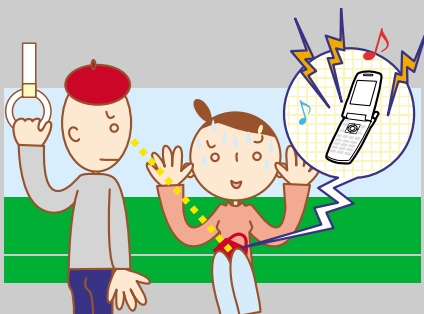


電話に出られないときは、簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で  を長押し(約1秒以上)してください。


27 ページ

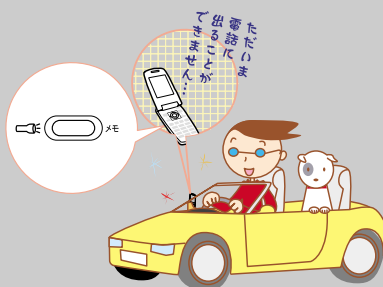

電源・電波・電池の確認を!

通常は「電源」を入れた
まま使しましょう

電話をかけたり受けたりするに
は、電源を入れておきます。


 を長押し(約1秒以上)して
ください。



13ページ

「電波」が届いていない
と話せません

サービスエリア内でも電波が届
きにくい場所があります。

 が電波の状態を表示しま
す。



13ページ

「電池」残量に注意しま
しょう

電池の残量が少ないと、正しく
お使いになれないことがあります。

 が電池の状態を表示します。




13ページ

迷惑メールとワン切りに注意!

迷惑メールが届いたら・・・


メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告」と表示されたメールを拒否できます。迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。


- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター
 - ・ 特定のメールだけを受信する「指定受信設定」
 - ・ 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」

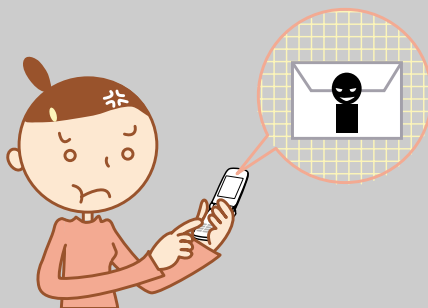

50 ページ

知らない番号から電話がかかったら・・・

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に赤い矢印付きので表示されます。

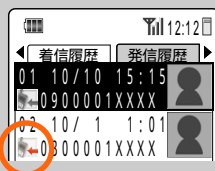

21 ページ

目次

マナーについて	1
---------------	---

携帯電話の基本	この携帯電話でできること	2
	便利なマナー&簡易留守メモ	3
	電源・電波・電池の確認を!	4
	迷惑メールとワン切りに注意!	5

目次	6
-----------	---

準備する	箱の中身を確認する	8
	各部の名称	9
	電池パックを充電する	10
	アンテナを伸ばす	11
	三洋平型ステレオイヤホン01を接続する	11
	miniSDメモ리카ードを取り付ける / 取り外す	12
	三洋USBケーブル01を接続する	12
	電源を入れる	13
	電源を切る	13
	初期設定について	13
	基本的な使い方を覚える	14
	アイコンの表示	17
	Eメール・EZwebの初期設定をする	18
	自分の電話番号 / Eメールアドレスを見る	19

電話をかける / 受ける	電話をかける	20
	電話を受ける	20
	かけ直す(発信履歴 / 着信履歴)	21
	ワン切り対策	21
	着信音の種類を変える	22
	着信音の大きさを変える	24
	相手の声の大きさを変える	25
	マナーモードにする	26
	電話に出られないとき用件を録音する	27
	録音した用件を再生する	28

海外で使う	エリアを設定する	29
	海外から日本へ電話をかける	30
	日本から海外へ電話をかける	31

アドレス帳を使う	アドレス帳に登録する	32
	登録した電話番号に電話をかける	35
	アドレス帳を修正する	36
	発信履歴や着信履歴から登録する	38

メールを使う	Eメールを使う	39
	自分のEメールアドレスを変更する	40
	Eメールを作成し送信する	42
	受信したEメールを読む	45

受信ボックスからEメールを読む	47
受信したEメールに返信する	48
迷惑メールが来ないようにする	50
Cメールを使う	51
Cメールを作成し送信する	52
受信したCメールを読む	54
受信ボックスからCメールを読む	55

カメラでできること 56

カメラを使う	静止画(フォト)を撮影する	60
	動画(ムービー)を撮る	61
	撮影・録画した画像を見る	63
	静止画(フォト)や動画(ムービー)をEメールに添付する	64
	フォトメール便	64

EZweb (インターネット) を使う	EZweb(インターネット)について	65
	基本的な操作を覚える	66
	情報サイトを見る	67
	着信メロディをダウンロードする	68
	よく見るサイトを登録する	70
	お気に入りに登録したサイトを見る	70
	利用料金を見る	71

EZナビウォークでできること 72

EZナビウォーク を使う	自宅を登録する	74
	自宅までの帰り方を調べる	75

FMラジオで楽しむ	FMラジオを聴く	76
------------------	----------------	----

miniSDメモリ カードを使う	miniSDメモリカードにバックアップする	78
-----------------------------	-----------------------------	----

文字を入力する	入力モードを切り替える	80
	かなを入力する	80
	漢字を入力する	82
	Eメールアドレスを入力する	83
	絵文字を入力する	85
	定型文を入力する	86

故障とお考えになる前に 87

その他の機能 88

English Simple Manual 90

索引 94

準備する



準備する


箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が含まれています。


本体




電池パック

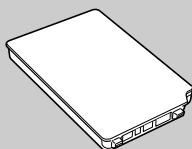

三洋ACアダプタ 02

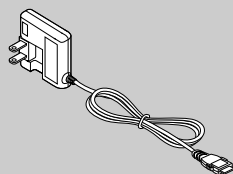

卓上ホルダ

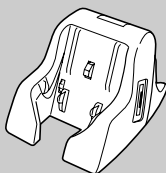

三洋平型ステレオイヤホン 01



miniSD
メモリカード
(試供品)



miniSD
アダプタ
(試供品)



ソフトケース付


基本操作ガイド



取扱説明書



三洋USBケーブル 01


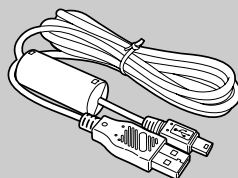


保証書

ご使用上の注意

各部の名称

準備する

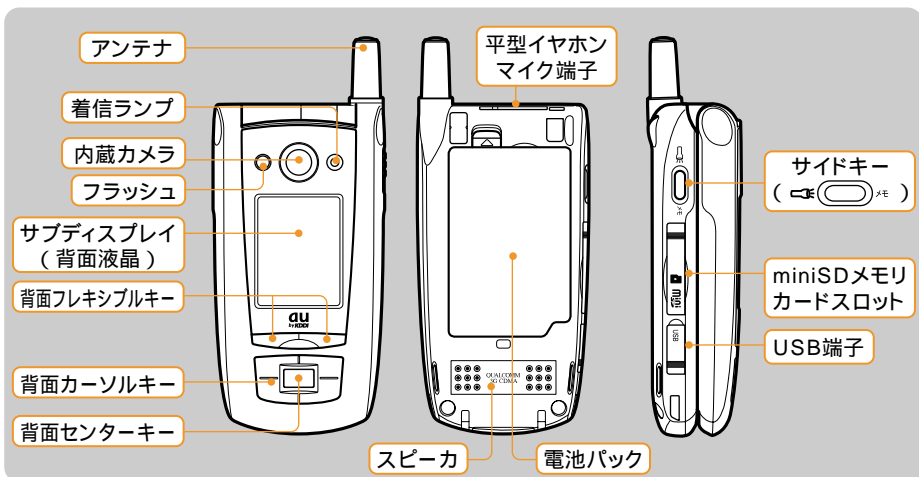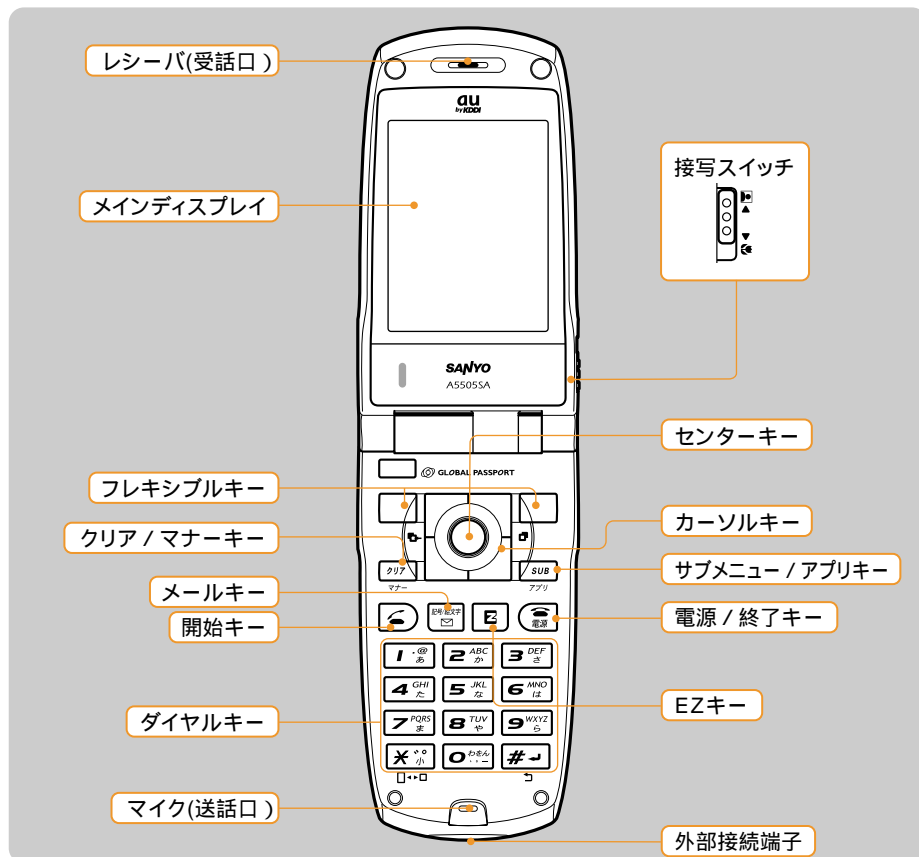

電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、必ず専用の充電機器で電池パックを充電してください。

電池パックの充電のしかた

1


卓上ホルダに三洋ACアダプタ02を接続する


2

三洋ACアダプタ02の電源プラグをACコンセントに差し込む

3

電池パックを取り付けたA5505SAを図のように卓上ホルダに取り付ける


 取り外すときは卓上ホルダを押さえながら外します。

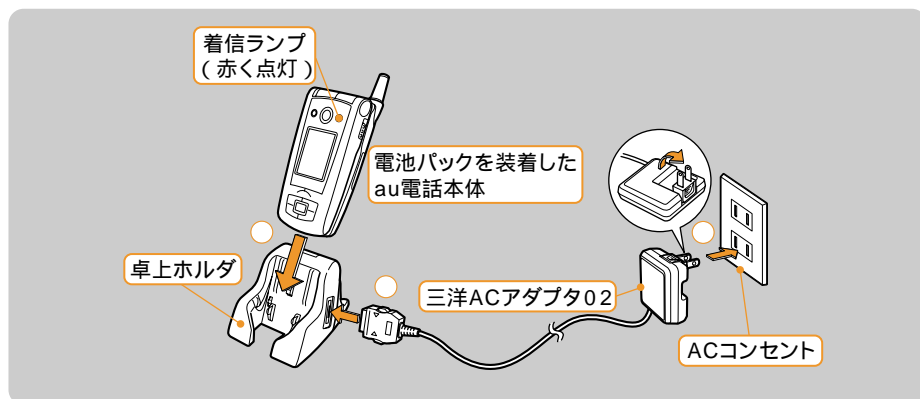

- ・ 着信ランプが赤く点灯 充電中
- ・ 消灯 充電完了

お知らせ

三洋ACアダプタ02のコネクタをA5505SA本体の外部接続端子に直接差し込んで充電することもできます。

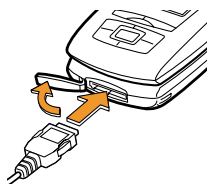


アンテナを伸ばす

アンテナの先端を持ち、止まるまで引き出してください。


アンテナを伸ばす

十分に伸びていないとアンテナが動くため感度が悪くなります。

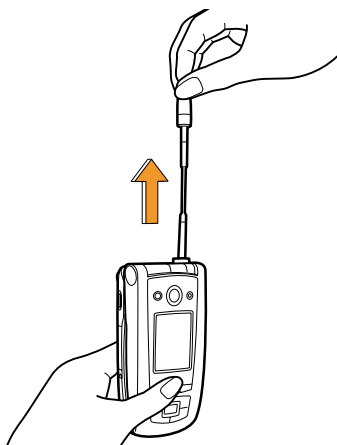

アンテナを収納する

アンテナの下の方を持って真っすぐに下ろしてから（ ）上の方を持って真っすぐに下ろしてください（ ）一度に上の方を持って無理に押し込むと破損の原因になります。

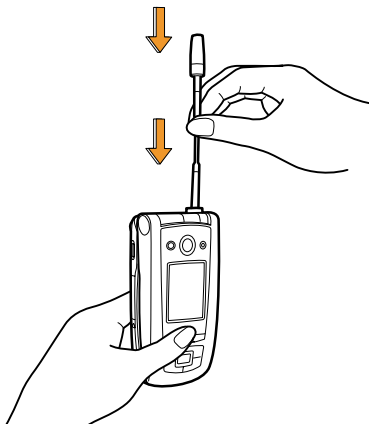

準備する


お知らせ

電波が弱くなるのでアンテナに触れたり、金属製のストラップなどを絡ませたりしないでください。



三洋平型ステレオイヤホン01を接続する


平型イヤホンマイク端子のカバーを回転させて（ ）付属の三洋平型ステレオイヤホン01を接続します（ ）カバーを回転させずに無理に接続すると破損の原因になります。図の向きで正しく接続してください。

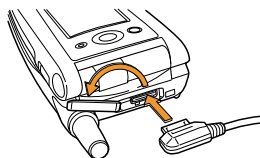

miniSD メモリカードを取り付ける / 取り外す

miniSD メモリカードを取り付ける

miniSDメモリカードスロットのカバーを開けて() 付属のminiSDメモリカードを差し込み() ロックするまで押し込み、カバーを閉じます。

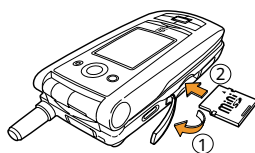

miniSD メモリカードを取り外す

miniSDメモリカードスロットのカバーを開けて() miniSDメモリカードを軽く押し込み() 手を離します。miniSDメモリカードが少し飛び出てきますのでゆっくり引き抜き() カバーを閉じます。



お知らせ

miniSDメモリカードを取り付けたり取り外すときにつめではじいたりするとminiSDメモリカードが勢いよく飛び出す場合があります。顔などに向けないようにご注意ください。


miniSDメモリカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けていないとminiSDメモリカードを利用できません。

miniSDメモリカードを取り付けたり取り外すときは、無理に差し込んだり引き抜かないでください。

miniSDメモリカードを持ち運ぶときや保管するときは、miniSDメモリカードを付属のソフトケースに入れてください。

三洋USBケーブル01を接続する

USB端子のカバーを開けて() 付属の三洋USBケーブル01を接続します() もう一方の端子をプリンタまたはパソコンに接続して利用します。

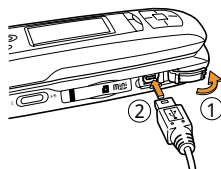

お知らせ

パソコンで利用する場合は、接続するだけで利用できます。また、パソコンから三洋USBケーブル01を取り外す場合は、パソコンの操作を終了してから取り外してください。詳しくは、付属の取扱説明書「A5505SAのminiSDメモリカードをリムーバブルディスクとして使う[M555]」をご参照ください。

プリンタで利用する場合は、付属の取扱説明書「A5505SAで撮影したフォトを印刷する[M554]」をご参照ください。


電源を入れる

電話やメールを利用するには、電源を入れて待受(まちうけ)画面を表示します。

1

 を長押し(約 1 秒以上)




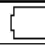
▶ 電源が入るとauロゴが表示され、待受画面に変わります。



現在のエリア
日本
現在のエリアは
グローバル機能エリア設定
で変更できます







< 待受画面 >

電池残量を確認します。


			
十分	中位	少ない	残量ゼロ

・電池残量が少なくなってきたら充電してください。

電波状態を確認します。

					
強	中	弱	微弱	圏外	電波 OFF

- ・「圏外」または「電波OFF」が表示されているときは、通話できません。
- ・「微弱」が表示されているときは、通話できない場合があります。

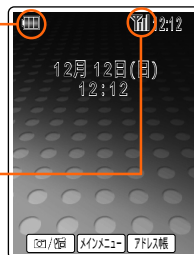


電源を切る

1

 を長押し(約 1 秒以上)



電話を受けるには、電源を入れたままにしてください。




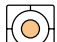
初期設定について

A5505SAのお買い上げ時の設定は、下記のようにになっています。

ロックNo.		1 2 3 4
文字サイズ	入力文字	大きめ
	メール表示	大きめ
	EZweb表示	小さめ
	アドレス帳一覧	大きめ
	電話番号入力	大きめ
発信者番号通知		ON
音声着信	音 : 愛の夢	パイプ: OFF
	画像 : ジオメトリー	ランプ: データ優先 (カラー 3)

基本的な使い方を覚える

基本操作

A5505SAのいろいろな機能の操作や設定は、カーソルキー()で項目を選択し、センターキー()で決定しておこないます。

この基本操作ガイドでは、カーソルキーとセンターキーの使い方を、次の表記方法で説明しています。


例 上または下を押す



左または右を押す




センターキーを押す

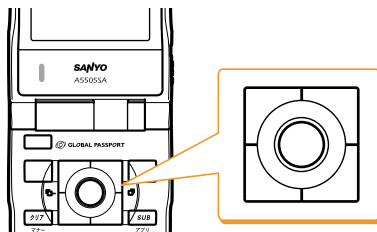



フレキシブルキー

メインディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときに使います。

表示される項目は画面によって変わります。


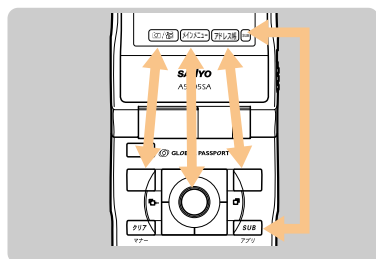


左図の場合、




のキーを押します。

キーの使い方

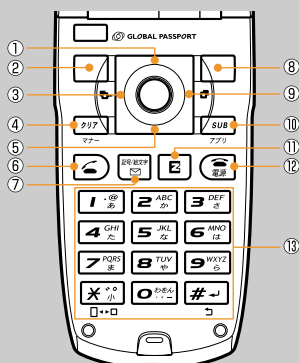

- 受話音量UP/
カレンダー表示
- フォト撮影/
ムービー撮影
- 着信履歴/
受信メール履歴
- 文字の消去、
操作の取り消し、
マナーモードの設定/解除
- 受話音量DOWN/
カレンダー表示
- 電話をかける/
受ける
- Eメール/Cメールの送受信など
- アドレス帳の呼び出し/新規登録
- 発信履歴/
送信メール履歴
- EZアプリ(BREW™)の呼び出し、
サブメニューの呼び出し
- EZweb(インターネット)
への接続
- 電源を入れる/切る、
通話の終了
- 電話番号や文字の入力

メインメニューの使い方

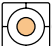待受画面で  (メインメニュー) を押すと、メインメニューが表示されます。

メインメニューからカーソルキー()で項目を選択し、センターキー()で決定するとそれぞれの機能を呼び出せます。



基本設定

グローバル機能

カメラ

プライベート管理

EZナビウォーク


miniSDメニュー


FMラジオ

便利Tool



データフォルダ

サブメニューの使い方

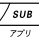

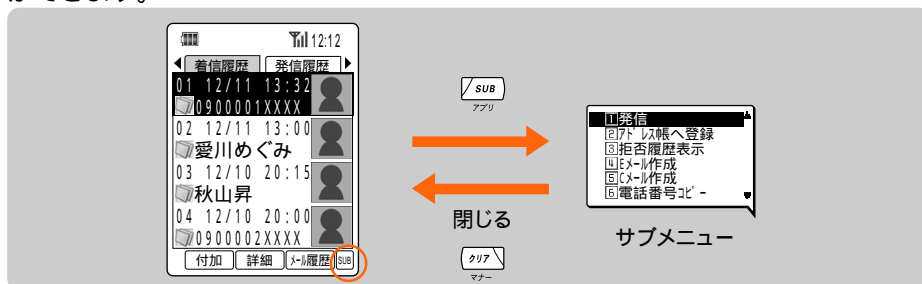
各機能の設定画面や文字入力画面などで「SUB」が表示されているときに  を押すと、サブメニューが表示され、その機能に応じたさまざまな操作をおこなうことができます。

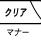

お知らせ

操作がわからなくなったときや間違えたときは、 を押すとひとつ前の画面に戻ります。 を押すと待受画面に戻ります。


本体を閉じているときの操作


待受画面で  (メインメニュー) を押すと、サブディスプレイのメインメニューが表示されます。メインメニューから背面カーソルキー()で項目を選択し、背面センターキー()で決定するとそれぞれの機能呼び出せます。






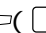
待受画面

メインメニュー

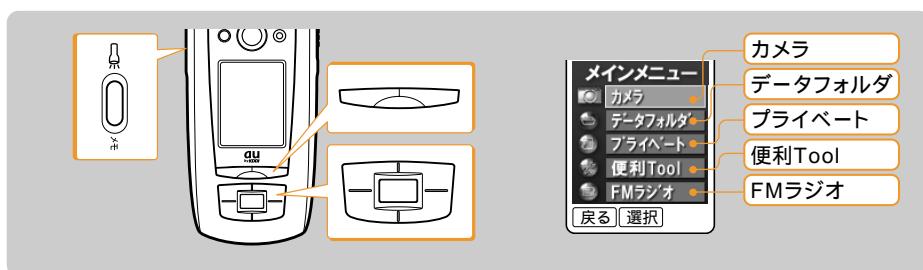

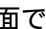

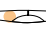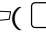待受画面でサイドキー()を押すと、現在時刻を音声でお知らせします。

待受画面で  ()を押すと、サブディスプレイのEメールメニューが表示されます。

待受画面で  ()を押すと、サブディスプレイのEZメニューが表示されます。

本体を閉じているときにできる操作については、付属の取扱説明書「サブディスプレイのメインメニューについて」をご参照ください。


お知らせ

操作がわからなくなったときや間違えたときは、背面左フレキシブルキー()または  を押すとひとつ前の画面に戻ります。

アイコンの表示

メールの着信や機能の設定状態などをアイコン(機能の状態を示す絵柄)で確認できます。主なアイコンを覚えておくと便利です。

主なアイコンの表示

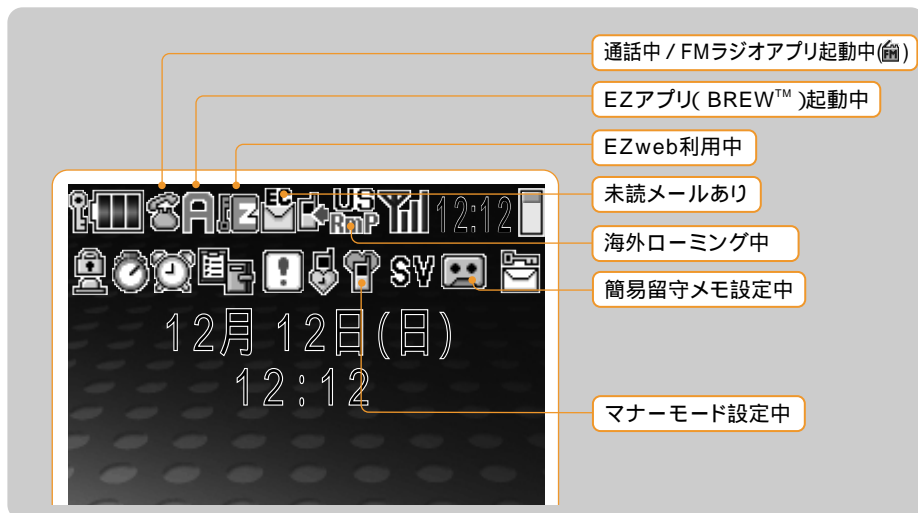

ローミングとは

エリア設定(29ページ参照)を「日本」以外に設定して、海外で使用することをローミングといいます。

お知らせ

各アイコン表示の詳しい説明については、付属の取扱説明書「ディスプレイの見方」をご参照ください。




Eメール・EZwebの初期設定をする


Eメール、EZweb(インターネット)のご利用には、EZweb(インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定をおこなってください。

初期設定をおこなうと、自動的にEメールアドレスが決まります。お好みのEメールアドレスに変更するには、40ページをご参照ください。

1

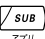待受画面で 、、 のいずれかを押す




初期設定

EZwebを利用するための初期設定を行います。OKを押してしばらくお待ちください

2

 (OK) を押す



ただいま初期設定を行っています。

しばらくお待ちください。(30秒～3分程度かかります)





▶ 右の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
@ezweb.ne.jp
です。

3

 (OK) を押す

▶ 手順1で押したキーによって、表示される画面が異なります。

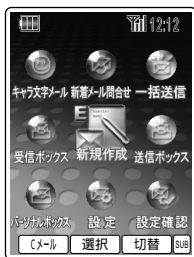


 を押した場合



 を押した場合

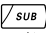

 を押した場合


お知らせ



初期設定は必ずエリア設定(29ページ参照)を「日本」にして、日本国内の電波状態の良い場所でおこなってください。

自分の電話番号 / E メールアドレスを見る



ご自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。



1 待受画面で  (メインメニュー) を押す



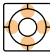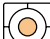
2  で「プライベート管理」を選択し
 (選択) を押す

▶ プライベート管理画面が表示されます。

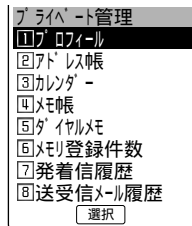

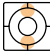

3  で「プロフィール」を選択し
 (選択) を押す

▶ プロフィールが表示され、ご自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。



お知らせ

待受画面で  (メインメニュー)  と押しても、ご自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。

手順2で「基本設定」を選択し、「プロフィール」を選択してもご自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。



電話をかける / 受ける



基本的な電話の使い方を覚えましょう。


電話をかける

電話番号をダイヤルして電話をかけます。海外から電話をかける場合はエリアを設定してください。29 ページをご参照ください。

1

~ WXYZ を押して、相手の電話番号を入力し、 を押す

通話が終わったら を押します。

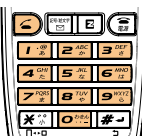

一般電話へかけるとき 市外局番からの電話番号を入力します。

携帯電話、自動車電話、PHSへかけるとき 必ず全桁(11桁)の電話番号を入力します。

発信方法について

電話番号の前に「184」を付ける : 相手に電話番号を通知しません。

電話番号の前に「186」を付ける : 相手に電話番号を通知します。

どちらも付けない

: 発信者番号通知の設定で電話をかけます。

(付加) を押すと、「184」または「186」を付けることができます。

電話を受ける

電話がかかってくると、着信音が鳴り着信ランプが点滅します。ただし、マナーモードを設定しているときは、マナーモードの設定にしがいます。26 ページをご参照ください。

1

着信中に を押して電話に出る

通話が終わったら を押します。

電話がかかってきたときの画面表示

電話番号 例:「0900002XXXX」	相手が電話番号を通知にしています。アドレス帳に相手の名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
「非通知設定」	相手が電話番号を非通知にしています。
「公衆電話」	相手が公衆電話からかけています。
「通知不可能」	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。

電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。この表示から (確認) を押し、 (OK) を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます。21 ページをご参照ください。

お知らせ
不在着信 X件

かけ直す(発信履歴 / 着信履歴)

前にかけたことがある電話番号(発信履歴)や、電話番号を通知してかけてきた相手の電話番号(着信履歴)を呼び出して、かけ直すことができます。

履歴には、それぞれ20件まで電話番号が記録されます。

電話をかける / 受ける

1


待受画面でまたはを押す



を押すと発信履歴が表示されます。



を押すと着信履歴が表示されます。




最後にかけた電話番号、または最後にかってきた電話番号から順に表示されます。




着信履歴に表示されるアイコンの意味は以下のとおりです。




発信履歴

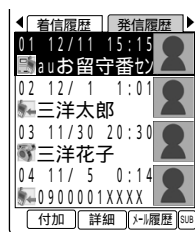

着信履歴

 (青い矢印) : 着信時間が約3秒を超えている場合

 (赤い矢印) : 着信時間が約3秒以内の場合


2



でかけたい電話番号を選択し、



を押す




▶ 選択した電話番号に電話がかかります。

ワン切り対策

ワン切り(ワンギリ)とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合(着信時間約3秒以内)は、着信履歴に (赤い矢印)が表示されます。心当たりのない電話番号へかけ直す場合はご注意ください。




着信音の種類を変える

電話がかかってきたときの着信音の種類を変えることができます。



電話をかける／受ける

1 待受画面で  () を押す



▶ メインメニューが表示されます。



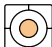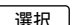


2  で「基本設定」を選択し

 () を押す

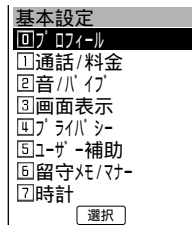

▶ 基本設定画面が表示されます。




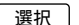
3  で「音／バイブ」を選択し

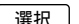 () を押す



▶ 音／バイブの設定画面が表示されます。

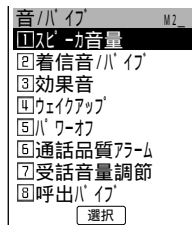

4  で「着信音／バイブ」を選択し

 () を押す

▶ 着信音／バイブの設定画面が表示されます。

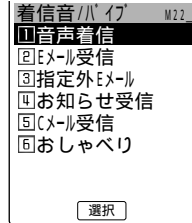

5



で「音声着信」を選択し





(選択)を押す

▶ 音声着信の設定画面が表示されます。



(リハール)を押すと、選択した着信音が再生されます。

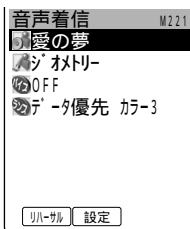

6





で「フォルダ」を選択し



(設定)を押す

▶ フォルダの選択画面が表示されます。

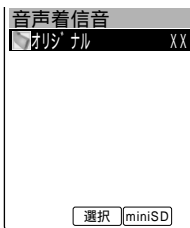

7





(選択)を押す

▶ 着信音の選択画面が表示されます。



(再生)を押すと、選択した着信音が再生されます。

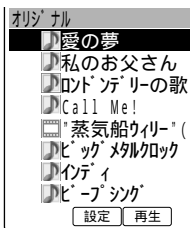

8



でメロディを選択し





(設定)を押す

▶ 着信音が設定されます。




(リハール)を押すと、選択した着信音が再生されます。

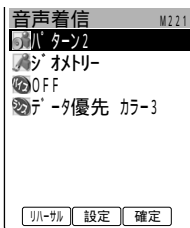

9



(確定)を押す






着信音の大きさを変える



電話の鳴る音(着信音)の大きさを調節できます。



電話をかける／受ける



- 1** 待受画面で  (**メインメニュー**) を押す
 ► メインメニューが表示されます。





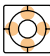
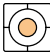
- 2**  で「基本設定」を選択し
 (**選択**) を押す
 ► 基本設定画面が表示されます。

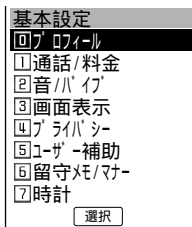

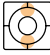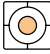- 3**  で「音 / バイブ」を選択し
 (**選択**) を押す
 ► 音 / バイブの設定画面が表示されます。

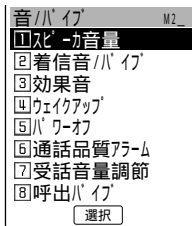

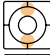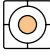
- 4**  で「スピーカ音量」を選択し
 (**選択**) を押す
 ► スピーカ音量の設定画面が表示されます。

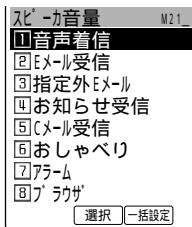

5

で「音声着信」を選択し
(選択) を押す

▶ 音声着信の設定画面が表示されます。




6

で音量を調節して (設定) を押す

を押すと音量が大きくなります。

を押すと音量が小さくなります。



着信音の大きさは5段階で調節できます。また、だんだん大きくなる「STEP」やだんだん小さくなる「STEP」、音が鳴らない「OFF」にすることもできます。

お知らせ

電話がかかってきたときに、で着信音の大きさを変えることもできます。ただし、マナーモードを設定していると、着信音の大きさは変更できません。

相手の声の大きさを変える


通話中に、相手の声の大きさを9段階に調節できます。

1

通話中に で音量を調節する

を押すと音量が大きくなります。

を押すと音量が小さくなります。




待受画面で を押しても音量を調節できます。



マナーモードにする

マナーモードにすると、電話の着信音などが鳴らなくなります。



電話がかかってきたときはA5505SAが振動してお知らせします。(バイブレータ)


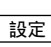
例:サイレントバイブ、連続モードを設定する場合

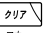
- 1** 待受画面で  を長押し(約1秒以上)

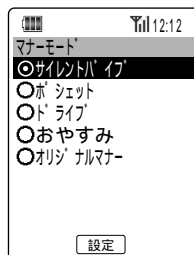

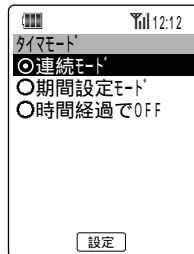

- 2**  で「サイレントバイブ」を選択し  (設定) を押す






- 3**  で「連続モード」を選択し  (設定) を押す



- ▶ 画面に「SV」と「」が表示されます。
同時に簡易留守メモも設定され、画面に「」が表示されます。

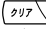解除するには

マナーモード設定中に待受画面で  を長押し(約1秒以上)します。

- ▶ マナーモードを解除すると、「SV」と「」は表示されません。簡易留守メモも同時に解除され、「」も表示されなくなります。


電話に出られないとき用件を録音する

電話に出られないとき、自動的にメッセージで応答し、相手の用件を録音することができます。(簡易留守メモ)

簡易留守メモの録音時間は最大約20秒で、3件まで録音できます。

1

待受中にサイドキー(⇐⇒*)を長押し(約1秒以上)

▶ 簡易留守メモが設定され画面に「」が表示されます。





電話をかける／受ける

解除するには

待受中にサイドキー(⇐⇒*)を長押し(約1秒以上)


お知らせ


- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」をご参照ください。
- 再生した簡易留守メモは消去してください。28ページをご参照ください。
- 簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて3件まで録音できます。
- 簡易留守メモが3件録音されるとが青色から赤色に変わります。
また未確認の録音件数がに重ねて表示されます。

録音した用件を再生する



電話に出られなかった場合は、簡易留守メモが録音されます。
録音された簡易留守メモを再生して消去します。

簡易留守メモが録音されると


- ▶ 待受画面にお知らせ画面が表示されるので  (確認) を押します。

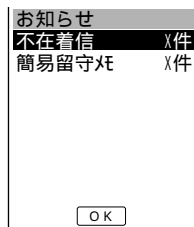


- 1  で「簡易留守メモ X件」を選択し  (OK) を押す

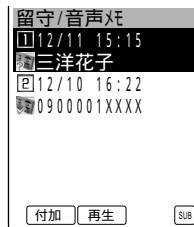





- ▶ 留守/音声メモの選択画面が表示されます。

 アイコン表示について


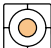
 : 未確認の簡易留守メモ


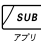
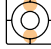

 : 確認済みの簡易留守メモ

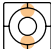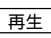
- 2  で再生したいメモを選択し  (再生) を押す

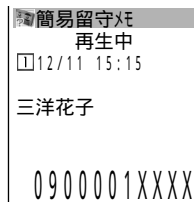

- ▶ メモが再生されます。

  (OK) を押すと、再生中のメモを停止することができます。

 再生中の簡易留守メモを消去するときは、 を押し、 で「消去」を選択し、 (OK) を押します。

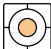 で「YES」を選択し、 (OK) を押してください。



海外で使う



国際ローミング機能を使って、海外にいても日本国内と同じ感覚で電話をかけることができます。

韓国では、EメールやEZwebが利用できます。(地域やサービスの内容によっては、利用できない場合があります。)

EZwebへのご加入および初期設定は、日本でおこなってください。

エリアを設定する


A5505SAをご利用になるエリア(国)名を選択します。

海外で使う


1


待受画面で  (**メインメニュー**) を押す

▶ メインメニューが表示されます。





2

 で「グローバル機能」を選択し


 (**選択**) を押す

▶ グローバル機能画面が表示されます。

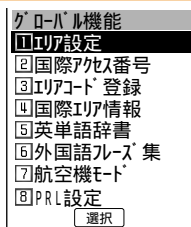



3


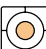
 で「エリア設定」を選択し

 (**選択**) を押す


▶ エリア設定画面が表示されます。

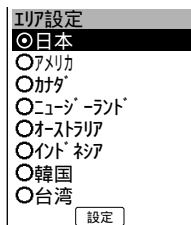

4

 でエリアを選択し  (**設定**)

を押す




国際ローミング機能について詳しくは、「GLOBAL PASSPORT ご利用の手引き」をご参照ください。

海外から日本へ電話をかける

海外(ローミング先)から日本に電話をかけるときに、電話番号に国際アクセス番号と日本のエリアコード(国番号:81)を付加することができます。(国際プリフィックス)


海外で使う

1 相手の電話番号を入力する

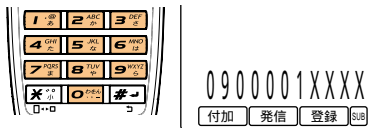

2 (付加)を押す

▶ 付加する特番の選択画面が表示されます。




3 で「国際電話:日本へ」を選択し (付加)を押す

▶ 国際アクセス番号と日本のエリアコード(81)が付加されます。



4 (←)を押す



お知らせ

海外で通話可能な状態になると「Rm」が表示されます。電話のかけ方や料金については「GLOBAL PASSPORT ご利用の手引き」をご参照ください。


日本から海外へ電話をかける

日本から海外に電話をかけるときに、国際アクセス番号と相手のエリアコード(国番号)を付加することができます。(国際プリフィックス)

例:韓国に電話をかける場合



海外で使う

1 相手の電話番号を入力する



2 (付加) を押す

▶ 付加する特番の選択画面が表示されます。



アドレス帳を使う



よくかける相手の電話番号をアドレス帳に登録しておく、簡単に相手の電話番号を呼び出して電話をかけることができます。



アドレス帳に登録する

電話番号やEメールアドレスなどを500件まで登録することができます。

アドレス帳を使う


- 1 待受画面で (アドレス帳) を長押し(約1秒以上)

▶ アドレス帳の編集画面が表示されます。

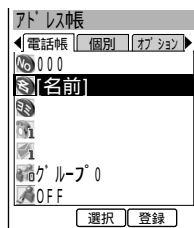

- 2 で「」(名前)を選択し
 (選択) を押す



▶ 名前の入力画面が表示されます。



- 3 名前を入力し (OK) を押す



▶ ヨミが自動的に入力されます。

文字入力のしかたは、80ページをご参照ください。

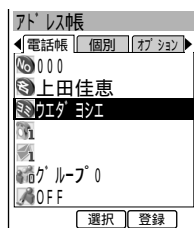

- 4 で「」(電話番号1)を選択し
 (選択) を押す

▶ 電話番号の入力画面が表示されます。

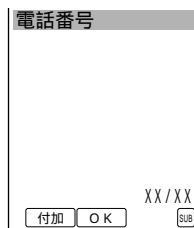

5



電話番号を入力して

 (OK) を押す

▶ 番号種別の選択画面が表示されます。




登録先が一般電話の場合は、市外局番を入力してください。携帯電話、PHSの場合は、必ず11桁の電話番号を入力してください。

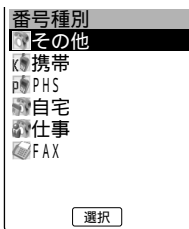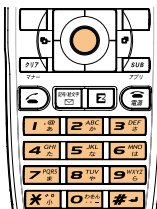

6



で番号種別を選択し

 (選択) を押す

▶ アドレス帳の編集画面に戻ります。





Eメールアドレスを入力しない場合は、手順10へ進んでください。

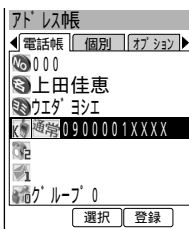

7

 で「 1」(Eメールアドレス1)を選択し  (選択) を押す

▶ Eメールアドレスの入力画面が表示されます。



8



Eメールアドレスを入力して

 (OK) を押す

▶ Eメール種別の選択画面が表示されます。



Eメールアドレスの入力のしかたは、83ページをご参照ください。

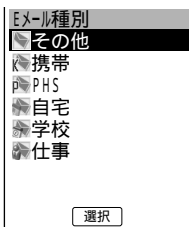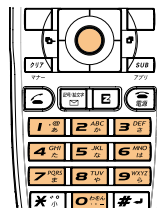


9



でEメール種別を選択し

(**選択**)を押す

▶ アドレス帳の編集画面に戻ります。




アドレス帳	
電話帳	個別 オプション
No.000	
上田佳恵	
ウエダ ヨシエ	
電話	0900001XXXX
通称	@.ne.jp
<input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="登録"/>	

10



(**登録**)を押す

▶ メモリ残り件数とオプション項目残り件数が表示されます。



お知らせ

メモリNo.000～499のうち、一番小さい空きNo.に自動的に登録されます。アドレス帳1件につき、電話番号は3件、Eメールアドレスは2件まで登録できます。


ほかにもグループや画像など登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳を使う」をご参照ください。


登録した電話番号に電話をかける


アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話をかけます。


1 待受画面で ( アドレス帳)を押す


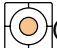
▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。




2  で見出し行(ア、カ、サ、タ、ナ、…)を切り替える



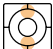
3  で電話をかけたい相手を選択する


  (詳細)を押すとアドレス帳の詳細画面が表示され、電話番号やEメールアドレスなど登録した内容を確認できます。



4  を押す

▶ 選択したアドレス帳の電話番号に電話がかかります。



 複数の電話番号を登録しているアドレス帳を選択した場合、**通常**が付いた電話番号に電話がかかります。

アドレス帳を使う



アドレス帳を修正する



登録してあるアドレス帳の内容を修正します。



例:電話番号を修正する場合

1 待受画面で (**アドレス帳**)を押す

▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。

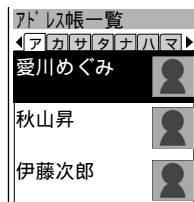

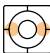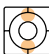
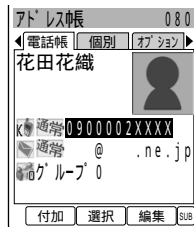

2  で見出し行(**ア、カ、サ、タ、ナ...**)を切り替え、 で修正したいアドレス帳を選択する

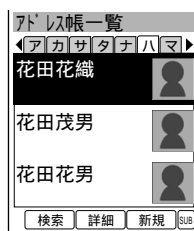

3  (**詳細**)を押す



▶ アドレス帳の詳細画面が表示されます。

 電話番号やEメールアドレスなど登録した内容を確認できます。




4  (**編集**)を押す

▶ アドレス帳の編集画面が表示されます。

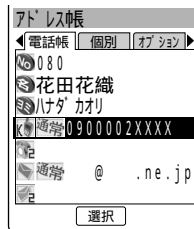



5

で「K」(電話番号)を選択し
(選択)を押す



6



内容を修正して(OK)を押す
登録されている文字は(クリア)で消去します。
(クリア)を長押し(約1秒以上)すると、すべての文字を消去します。

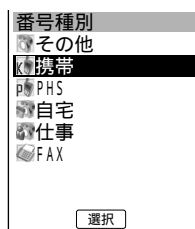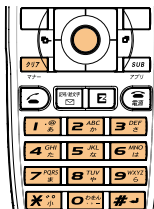

7

で番号種別を選択し
(選択)を押す



▶ アドレス帳編集画面に戻ります。



8

(登録)を押す



▶ 上書き確認画面が表示されます。



9

で「YES」を選択し
(OK)を押す

▶ アドレス帳の内容が修正されました。



お知らせ



名前を修正するには、32ページの手順2～3をご参照ください。

発信履歴や着信履歴から登録する

前にかけた電話番号や、かかってきた電話番号をアドレス帳に登録できます。



1 待受画面で または を押す

▶ 発信履歴または着信履歴が表示されます。

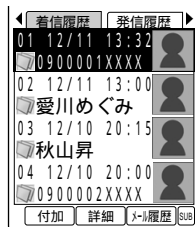



発信履歴

2 で登録したい電話番号を選択し を押す



3 で「アドレス帳へ登録」を選択し を押す




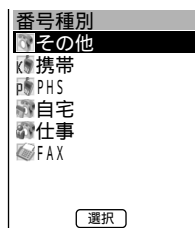

「新規登録」：新しいアドレス帳に登録します。

「追加登録」：登録済みアドレス帳の項目を追加・修正して登録します。

4 で「新規登録」を選択し を押す

▶ 番号種別の選択画面が表示されます。

 以降の操作については33ページの手順6～10をご参照ください。



メールを使う




Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZweb(インターネット)ご利用のお申し込みが必要で
す。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショッ
プなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定をおこなってください。初期設定
をおこなっていない場合は18ページをご参照ください。

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携
帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。全角で最大5,000
文字のメールが送信できるほか、静止画(フォト)や動画(ムービー)も送れます。

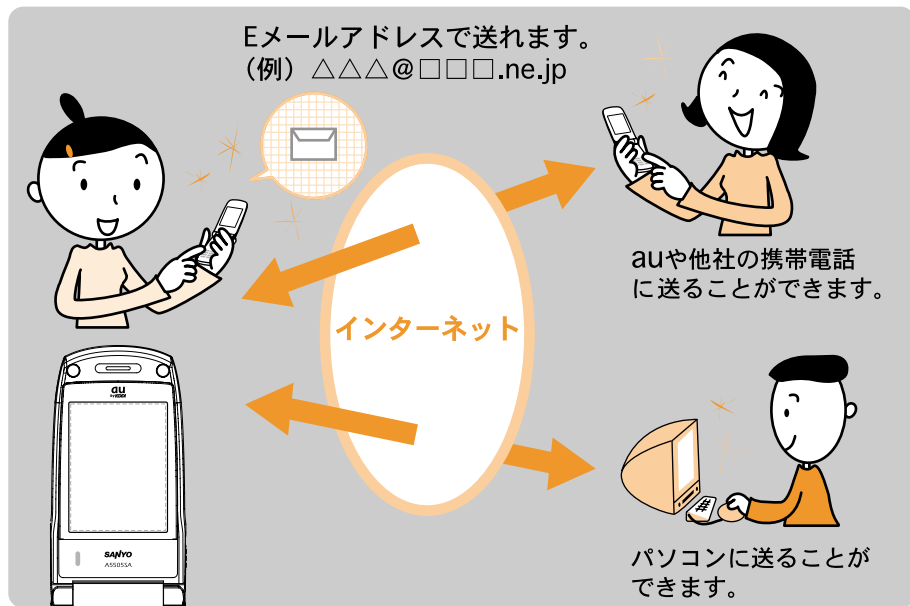

メ
ー
ル
を
使
う

韓国では、Eメールが利用できます。(地域やサービスの内容によっては、利
用できない場合があります。)

EZwebへのご加入および初期設定は、日本でおこなってください。

自分のEメールアドレスを変更する

EメールアドレスはEメールを送ったり受けたりする住所(アドレス)のことです。

初期設定で自動的に決まったEメールアドレスを、お好みに変更することができます。現在のEメールアドレスを確認するには19ページをご参照ください。


Eメールアドレス

例:



@ezweb.ne.jp

変更可能部分 ドメイン


1


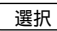
待受画面で  を押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

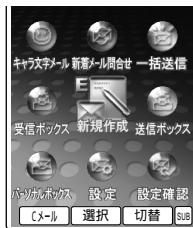



2


 で「設定」を選択し


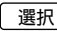
 ()を押す



▶ Eメール設定画面が表示されます。



3

 で「その他の設定」を選択し



 ()を押す



4


 で「Eメールアドレスの変更」を選択し  ()を押す


▶ 暗証番号を入力する画面が表示されます。





5

暗証番号を入力し、 で「送信」を選択し  ()を押す

 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。


 暗証番号については、付属の取扱説明書「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。




入力前の注意
1. Eメールアドレスを変更した場合、変更前のアドレスを再度利用することはできません。


6 注意事項を確認後、で「承諾する」を選択し (OK)を押す




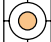

7 で入力欄を選択し
 (入力)を押す




8 Eメールアドレスを入力して
 (OK)を押す

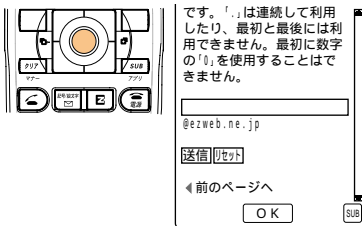 Eメールアドレスの入力については、83 ページをご参照ください。





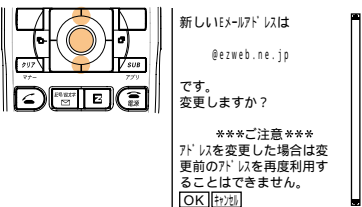

9 で「送信」を選択し
 (OK)を押す




Eメールアドレスが使用できないとき

- ・ 入力したEメールアドレスはすでに登録されています。別のEメールアドレスを入力してください。
- ・ 使用できない文字が入力されています。Eメールアドレスに入力できる文字(84 ページ参照)を使用してください。

10 新しいアドレスを確認後、で画面を下に移動して「OK」を選択し
 (OK)を押す

 を押すとEメール設定画面に戻ります。

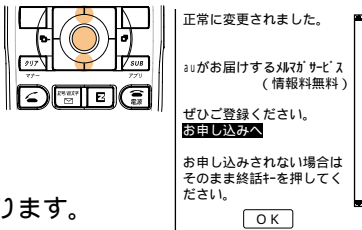

メールを使う





Eメールを作成し送信する

Eメールを新規に作成して送信します。



1 待受画面でを押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

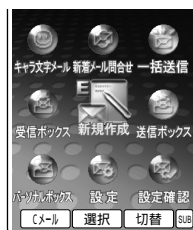



2 で「新規作成」を選択し ()を押す

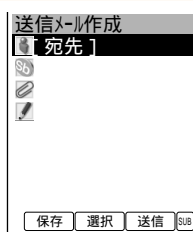
▶ 送信メール作成画面が表示されます。




アイコンについて

 : メールを送信する「宛先」

 : メールのタイトルである「件名」



 : メールに付ける「添付データ」

添付データの添付のしかたは、付属の取扱説明書「メールを使う」をご参照ください。

 : メールの内容である「本文」


3 で「」(宛先)を選択し ()を押す

▶ 入力方法選択画面が表示されます。



4

で「アドレス入力」を選択し
(OK)を押す



To (必須)

▶ 宛先入力画面が表示されます。




SUB
アプリを押してアドレス帳、送信メール履歴、受信メール履歴などから送信先Eメールアドレスを呼び出して入力することもできます。



宛先には、To、Cc、Bccの3種類があります。一度に5件の宛先:To (Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内)に送信できます。詳しくは、付属の取扱説明書「メールを使う」をご参照ください。

5

宛先を入力し (OK)を押す



送信メール作成

@.ne.jp

件名

保存 選択 送信 SUB


▶ 送信メール作成画面に戻ります。



Eメールアドレスの入力については、83ページをご参照ください。

6

で「Sb」(件名)を選択し
(選択)を押す




件名

▶ 件名入力画面が表示されます。

7

件名を入力し (OK)を押す



送信メール作成

@.ne.jp

Sb 明日の会議につ

添付


保存 選択 送信 SUB

▶ 送信メール作成画面に戻ります。





文字入力のしかたは、80ページをご参照ください。

8





▶ 本文入力画面が表示されます。

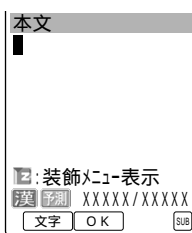



9

本文を入力し (OK)を押す

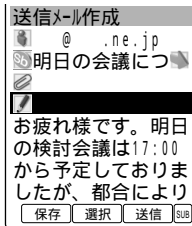▶ 送信メール作成画面に戻ります。




 文字入力のしかたは、80ページをご参照ください。

 入力した本文の文字に色を付けたり、点滅させたりすることができます(パステルメール)。詳しくは、付属の取扱説明書「メールを使う」をご参照ください。



10

 (送信)を押す



 「フォトメール便送信」、「マイ絵文字



送信」、「お手軽絵文字送信」は、アドレ

スの一部を自動的に変更して送信する機能です。「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。詳しくは、付属の取扱説明書「送信・作成に関する機能を設定する」の「送信時にEメールアドレスのドメインを変更する(アドレス変更送信)」をご参照ください。



11

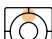 で「送信」を選択し
 (OK)を押す

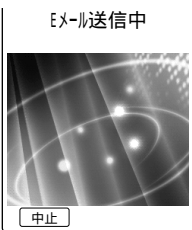


▶ Eメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。


送信しました

受信したEメールを読む



受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。



Eメールを受信すると

- ▶ 待受画面にお知らせ画面が表示されるので  (**確認**) を押します。

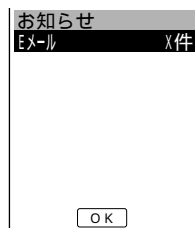


1

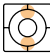-  で「Eメール X件」を選択し
 (**OK**) を押す

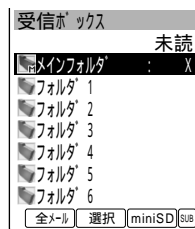



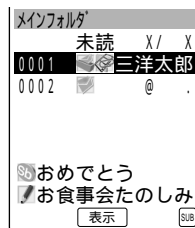

- ▶ 受信ボックスが表示されます。

-  通常は「メインフォルダ」に保存されます。



メールを使う

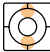2



-  で新着メールがあるフォルダを選択し
 (**選択**) を押す





アイコンについて

-  : すでに読んだ「既読メール」
 : まだ読んでいない「未読メール」

3

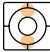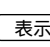
-  で新着メールを選択し
 (**表示**) を押す



-  音声が付されている場合は、自動的に再生されます。

受信メールの見方


- 「既読メール」であることを表します
メールを受信した日付と時刻を表します
メールの「送信者」を表します

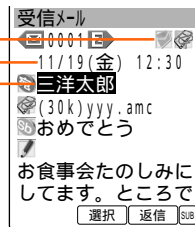
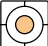



Eメールで受信した画像(フォト / ムービー)を見るには

例:ムービーを再生する場合

- 1 45 ページ手順 1 ~ 3 をおこない、
受信メールを表示する

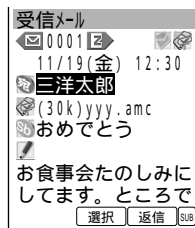

- 2  で再生したいムービーを選択し
 (再生) を押す



▶ ムービーが再生されます。



メールを使う


お知らせ

音声なども同様の操作で再生することができます。



受信ボックスからEメールを読む

既読メールをもう一度読む場合など、受信ボックスからEメールを読みます。


1



待受画面でを押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

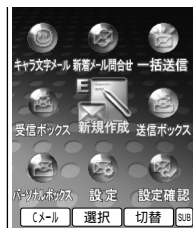



2

で「受信ボックス」を選択し

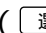
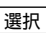
 ()を押す

▶ 受信ボックスが表示されます。右端の数字は未読メールの件数です。

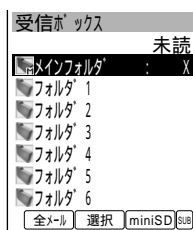


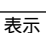
3

で読みたいメールがあるフォルダを選択し  ()を押す

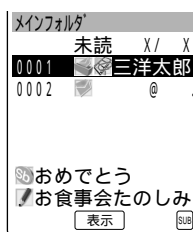


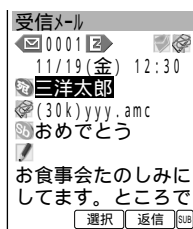

4

で読みたいメールを選択し

 ()を押す

▶ 音声が付いている場合は、自動的に再生されます。

 画像 (フォト/ムービー) を再生する場合は、46ページをご参照ください。






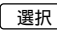
メールを使う

受信したEメールに返信する


1 待受画面で  を押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

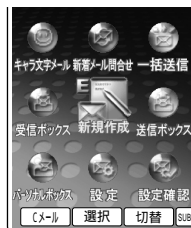




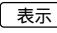
2  で「受信ボックス」を選択し
 (**選択**) を押す



▶ 受信ボックスが表示されます。



3  で返信したいメールがあるフォルダを選択し
 (**選択**) を押す

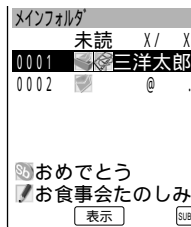


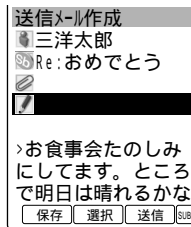

4  で返信したいメールを選択し
 (**表示**) を押す

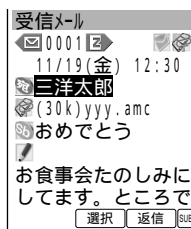


5  (**返信**) を押す

▶ 送信メール作成画面が表示されます。

 件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。



6




で「**本文**」を選択し



(**選択**)を押す

▶ 本文入力画面が表示されます。



本文

>お食事会たのしみに
しています。ところ
で明日は晴れるかな
あ↓

装飾にー表示

XXXXX/XXXXX

文字 OK 範囲指定


7

本文を入力し(**OK**)を押す

▶ 送信メール作成画面が表示されま
す。



文字入力のしかたは、80ページをご参照ください。



送信メール作成

三洋太郎

Re: おめでとう

早く来てください。
お待ちしております。

>お食事会たのしみ

保存 選択 送信


8



(**送信**)を押す



「フォトメール便送信」、「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」は、アドレスの一部を自動的に変更して送信する機能です。「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。詳しくは、付属の取扱説明書「送信・作成に関する機能を設定する」の「送信時にEメールアドレスのドメインを変更する(アドレス変更送信)」をご参照ください。




送信

フォトメール便送信

マイ絵文字送信

お手軽絵文字送信

9




で「**送信**」を選択し




(**OK**)を押す

▶ Eメールの送信が完了すると右の画面が表示されま
す。



Eメール送信中

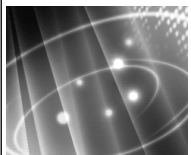

中止




送信しました

メールを使う

迷惑メールが来ないようにする

メールフィルター機能で、迷惑メールを拒否します。




1

待受画面でを押す


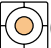
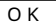
2

で「設定」を選択し ()を押す

3

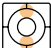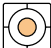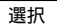で「その他の設定」を選択し ()を押す

4


で「メールフィルター」を選択し ()を押す


5


暗証番号を入力して「送信」を選択し

 ()を押す

▶ メールフィルターの画面が表示されます。

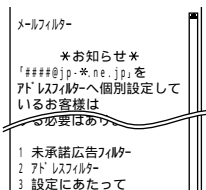

 画面のレイアウトや表示内容は予告なく変更される場合があります。

 迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

未承諾広告フィルター

迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告」と表示されたメールを拒否します。

アドレスフィルター

・「指定受信設定」


指定したEメールアドレスからのメールのみ受信します。設定したあとで、受信を拒否するEメールアドレスを個別に登録することができます。

・「指定拒否設定」

指定したEメールアドレスからのメールを拒否します。

・「なりすまし規制」


アドレスフィルターの各設定に対して、「なりすましメール」の拒否を設定できます。「なりすましメール」とは、携帯電話やPHSのEメールアドレスを利用して送られる迷惑メールのことです。

 Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールを防止できます。

 **お知らせ**

Cメールを使う

Cメールは、電話番号を利用してCメールに対応したauの携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。全角で最大50文字のメールが送信できます。

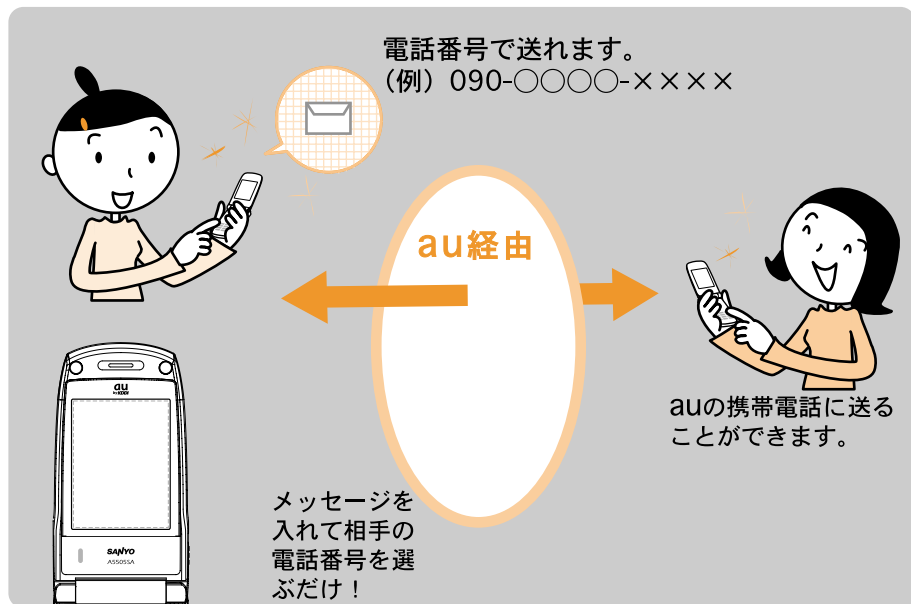

メールを使う

お知らせ


Cメールは、首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。


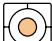
Cメールを作成し送信する

Cメールを新規に作成して送信します。



- 1** 待受画面で  を長押し(約1秒以上)

▶ Cメールメニューが表示されます。




- 2**  で「新規作成」を選択し
 (**選択**)を押す



▶ 本文入力画面が表示されます。



- 3** 本文を入力し  (**OK**)を押す



▶ 送信メール作成画面が表示されます。

 文字入力のしかたは、80ページをご参照ください。

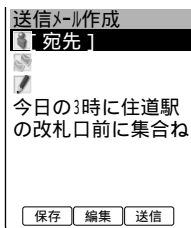

- 4**  で「」(宛先)を選択し
 (**編集**)を押す

▶ 送信方法選択画面が表示されます。




送信方法について

「通常」 : Cメール対応の電話へメールを送信します。

「おしゃべり」 : 相手と連続的にメールのやりとりができる、おしゃべりモードのメールとして送信します。



詳しくは、付属の取扱説明書「メールを使う」をご参照ください。

5



で「通常」を選択し
(選択)を押す

- ▶ 電話番号の入力画面が表示されます。

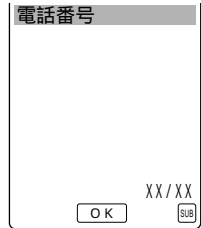



6

電話番号を入力し (OK)を押す




SUB
アプリを押して、アドレス帳、発信履歴、着信履歴などから送信先電話番号を呼び出して入力することもできます。

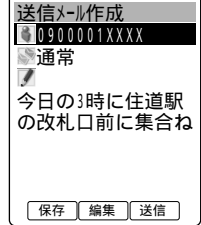

7

(送信)を押す



- ▶ Cメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。



メールを使う


お知らせ


送信先の電話番号に「184」または「186」を付加することはできません。Cメールを送信して、相手の方の電源が入っていなかったり、圏外などで送信できなかった場合は、Cメールセンターにメールを蓄積することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「蓄積機能を設定する」をご参照ください。

受信したCメールを読む



受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。



Cメールを受信すると

▶ 待受画面のお知らせ画面が表示されるので  (確認) を押します。

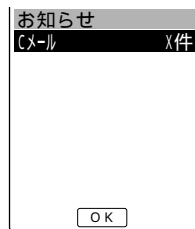

1

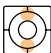
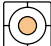
 で「Cメール X件」を選択し
 (OK) を押す

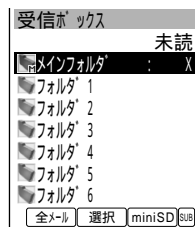



▶ 受信ボックスが表示されます。


通常は「メインフォルダ」に保存されます。

2

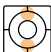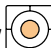 で新着メールがあるフォルダを選択し
 (選択) を押す

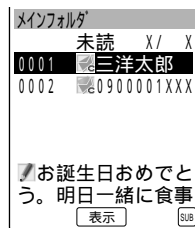
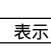




アイコンについて

 : まだ読んでいない「未読メール」

 : すでに読んだ「既読メール」

3

 で新着メールを選択し
 (表示) を押す

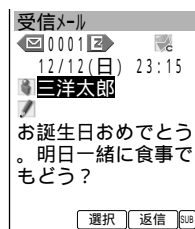



▶ メールの内容が表示されます。



受信ボックスからCメールを読む

既読メールをもう一度読む場合など、受信ボックスからCメールを読みます。


- 1 待受画面で  を長押し(約1秒以上)

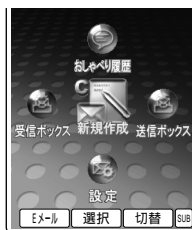▶ Cメールメニューが表示されます。







- 2  で「受信ボックス」を選択し
 (**選択**) を押す

▶ 受信ボックスが表示されます。右端の数字は未読メールの件数です。





- 3  で読みたいメールがあるフォルダを選択し  (**選択**) を押す

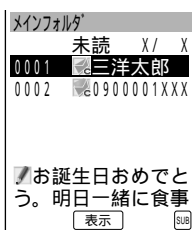

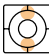- 4  で読みたいメールを選択し
 (**表示**) を押す

▶ メールの内容が表示されます。

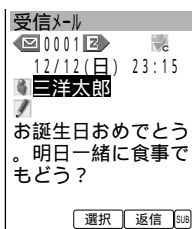

メールを使う



カメラでできること




フォト / ムービーを撮影しましょう

フォト・ムービーを撮影する


フォト撮影をしましょう。撮影方法 「静止画(フォト)を撮影する(60ページ)」

ムービー撮影をしましょう。撮影方法 「動画(ムービー)を撮る(61ページ)」

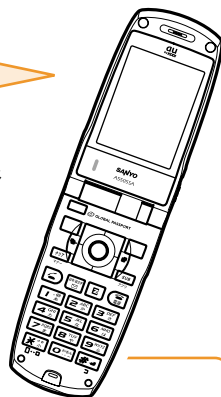

1 A5505SAの持ち方

ケータイサイズ / 壁紙サイズでのフォトの撮影やムービーを撮影する場合

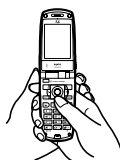


右手でA5505SAをしっかりと持ち、左手を右手に添えて持ちます。

<メインディスプレイでの撮影>




<サブディスプレイでの撮影>

VGAサイズ / メガピクセルサイズでフォトを撮影する場合

両手でA5505SAをしっかりと持ちます。撮影するときは、がディスプレイの左下に見えるようにして撮影します。



<メインディスプレイでの撮影>



<サブディスプレイでの撮影>

2 構え方

足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えて撮影します。


手ぶれを防止するには

1. シャッターを押してからシャッター音が鳴るまで、A5505SAを動かさないようにしてください。
2. セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。

フォトサイズ/録画モード を選びましょう

フォトサイズ/録画モードと主な用途

撮影の前に、目的にあったフォトサイズ/録画モードを選択してください。設定方法については、62ページをご参照ください。

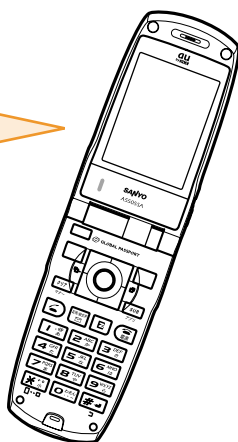

フォト

ケータイサイズ(横120×縦160ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話へ送信するためのフォトを撮影することができます。

VGAサイズ(横640×縦480ドット)

メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。また、目的に合わせてフォト画質を選択することができます。

ムービー

S(メール用)(横96×縦80ドット)

M(メール用)(横128×縦96ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話へ送信するためのムービーを撮影することができます。

壁紙サイズ(横240×縦320ドット)

A5505SAで待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影することができます。

メガピクセルサイズ(横1144×縦880ドット)

L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。また、目的に合わせてフォト画質を選択することができます。


S(ビデオ用)(横96×縦80ドット)

M(ビデオ用)(横128×縦96ドット)

L(ビデオ用)(横176×縦144ドット)

簡易のビデオカメラとして、長めのムービーを撮影することができます。

カメラでできること

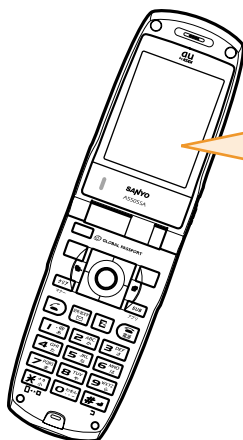

このカメラで何ができるの？

1 A5505SAで利用できます

撮影したフォトを待受画面に表示したり、着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。


2 Eメールで送れます

100KB以内のフォト・ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

「フォトメール便(64ページ)」を利用すれば、au以外の携帯電話でもフォト/ムービーを確認できる形式に変換して送信されます。

3 パソコンで利用できます

miniSDメモリーカードと三洋USBケーブル01を使用して、撮影したフォトをパソコンに転送できます。
(マストレージモード)

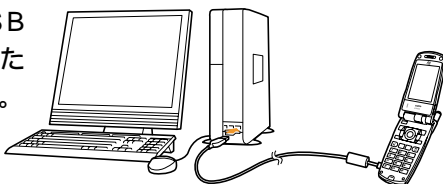

4


撮影した画像をプリントできます

miniSDメモリカードの場合
撮影した画像をminiSDメモリカードに保存。
フィルムを出す感覚で
DPE ショップでプリ
ントできます。

Development Printing
Enlargement



miniSDメモリカード

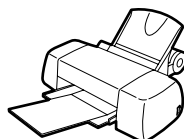

自宅でのプリントも可能



DPEショップのデジカメプリント

さらに「DPOF」に対応してい
るので、A5505SAでプリント
枚数を指定できます

DPOFとは


デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数
などの指定情報を記録用メディアに記録するフォーマットです。



Exif Print対応

Exif Print(Exif2.2)対応プリンタをご使用の場合は、画像データに記憶さ
れた撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

三洋USBケーブル01の場合
自宅でも高画質の写真プリント
ができます。(プリントモード)

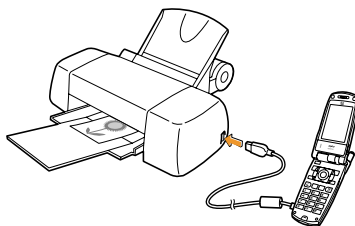

PictBridge対応

パソコンを使わなくても、A5505SAから直接プリンタに画像や撮影情報
を印刷出力することができます。

カメラでできること



お知らせ

カメラでできることについて詳しくは、付属の取扱説明書「カメラでできること」を
ご参照ください。

カメラを使う




A5505SAのカメラ機能を使用すると、静止画(フォト)や動画(ムービー)が撮影できます。

保存したフォトやムービーは、Eメールに添付して送信できます。

静止画(フォト)を撮影する


被写体にレンズを向け、待受画面をモニタ画面にして撮影します。

1 待受画面で ()を押す





▶ メインディスプレイに画像が表示されます。




 を押すと、20段階にズームを切り替えることができます。




 () を押すと、ライト・フラッシュをON/OFFできます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラを使う」をご参照ください。

2 ディスプレイを見ながら撮影範囲を決め ()を押す




▶ シャッター音が鳴り、撮影したフォトが静止画で表示されます(プレビュー画面)。

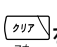


 を押すと、フォトを撮り直せます。

3 ()を押す



▶ 処理中のメッセージが表示され、撮影したフォトが保存されます。

お知らせ


接写スイッチ(9ページ)を接写側 () にスライドさせることによって約10cmまで被写体に近づいて撮影することができます。

動画(ムービー)を撮る

フォトと同様に被写体にレンズを向けて、待受画面をモニタ画面にして録画します。

1

待受画面で () を長押し(約1秒以上)




▶ メインディスプレイに画像が表示されます。

を押すと、20段階にズームを切り替えることができます。

を押すと、ライトをON/OFFできます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラを使う」をご参照ください。

2

ディスプレイを見ながら撮影範囲を決め () を押す



▶ シャッター音が鳴り、録画中のムービーが表示されます。


録画中は「REC」が表示されます。録画が終了すると録画終了音が鳴ります。

() を押すと録画が中断されます。

() を押すと録画したムービーを確認できます。

を押すと、ムービーを撮り直せます。


お買い上げ時、録画時間は5秒に設定されています。設定を変えると最大15秒まで録画できます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラを使う」をご参照ください。

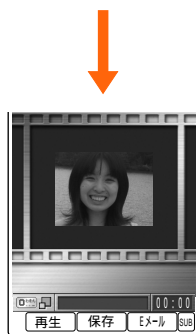

カメラを使う

3

() を押す



▶ 処理中のメッセージが表示され、録画したムービーが保存されます。

静止画(フォト)のフォトサイズを設定する

フォトの撮影画面で_{アプリ}^{SUB}を押して「フォトサイズ」を選択すると、フォトサイズを設定できます。

設定内容と保存先は以下のとおりです。

フォトサイズ	保存先
ケータイサイズ 壁紙サイズ	本体の「フォトフォルダ」
VGAサイズ メガピクセルサイズ	miniSDメモ리카ードの「デジカメフォルダ」 (miniSDメモ리카ードが挿入されていないときやminiSDメモ리카ードの空き容量が少ないときは、本体の「フォトフォルダ」)

フォトのタイトル名は、ケータイサイズまたは壁紙サイズの場合は、「撮影年月日_撮影時刻~連番」の形式で保存されます。VGAサイズまたはメガピクセルサイズの場合は、「SA27+連番」になります。

(例) 2004年12月24日19時30分に撮影した1枚目のフォトの場合

ケータイサイズまたは壁紙サイズ : 041224_1930~01

VGAサイズまたはメガピクセルサイズ : SA270001

動画(ムービー)の録画モードを設定する

ムービーの撮影画面で_{アプリ}^{SUB}を押して「録画モード」を選択すると、録画モードを設定できます。

設定内容と保存先は以下のとおりです。

録画モード	保存先
S(メール用) M(メール用)	本体の「ムービーフォルダ」
S(ビデオ用) M(ビデオ用) L(ビデオ用)	miniSDメモ리카ードの「ムービーフォルダ」 (miniSDメモ리카ードが挿入されていないときやminiSDメモ리카ードの空き容量が少ないときは、本体の「ムービーフォルダ」)

ムービーのタイトル名は、「撮影年月日_撮影時刻~連番」の形式で保存されます。ただし、S(メール用)またはS(ビデオ用)の録画モードで撮影した場合は、タイトルの頭に「S_」が付きます。

(例) 2004年12月24日19時30分に撮影した1つ目のムービーの場合

S(メール用)またはS(ビデオ用): S_041224_1930~01



上記以外 : 041224_1930~01

撮影・録画した画像を見る

撮影・録画した画像(フォトまたはムービー)を表示します。

1


待受画面で () を押し、 を押す



▶ ムービーを見る場合は () を長押し(1 秒以上)し、 を押し
ます。

2


で「フォトフォルダへ」または
「ムービーフォルダへ」を選択し
() を押す



▶ フォトフォルダまたはムービーフォルダが表示され
ます。

3


で撮影・録画した日付フォルダを
選択し () を押す



▶ 選択した日付に撮影・録画した画像
が縮小表示されます。

4

で画像を選択し
 () を押す



▶ 選択した画像が表示されます。

カメラを使う

静止画(フォト)や動画(ムービー)をEメールに添付する


撮影・録画した画像(フォトまたはムービー)をEメールに添付して送信できます。

1


60 ページ手順 1 ~ 2 または 61 ページ手順 1 ~ 2
をおこない、画像を撮影・録画する




2

 (Eメール) を押す

▶ 撮影・録画した画像を添付した送信メール作成画面が表示されます。




以降の操作は 42 ページ手順 3 ~ 11 をご参照ください。

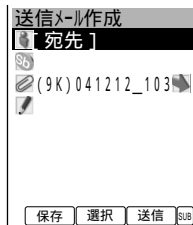

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送る「フォトメール便」が利用できます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信するときにアドレス自動変更機能(右の画面)で「フォトメール便送信」を選択すると、相手のEメールアドレスを次のように自動的に変更して送信されます。



相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp
ボーダフォン	@ .vodafone.ne.jp	@ .vodafone.nepm.jp
ツーカー / ムービーメール 非対応のau電話	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.jp

表中の は地域ごとに異なります。

お知らせ

アドレス自動変更については、付属の取扱説明書「送信・作成に関する機能を設定する」の「送信時にEメールアドレスのドメインを変更する(アドレス変更送信)」をご参照ください。



EZweb(インターネット)を使う



EZweb(インターネット)について

EZweb(インターネット)のご利用には、EZweb(インターネット)ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイト(情報を提供するホームページ)から、着信メロディや最新のニュースなどのコンテンツ(情報)が入手できます。



韓国では、EZwebが利用できます。(地域やサービスの内容によっては、利用できない場合があります。)

EZwebへのご加入および初期設定は、日本でおこなってください。

EZweb(インターネット)を使う



画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。



基本的な操作を覚える

インターネットの入口、EZトップメニューを表示します。

1

待受画面で **[E]** を押す

▶ EZメニューが表示されます。

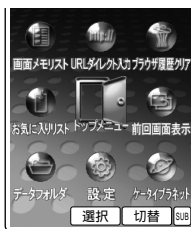



2

で「トップメニュー」を選択し
(**[選択]**)を押す


▶ EZトップメニューが表示されます。






画面表示までしばらく時間がかかることがあります。

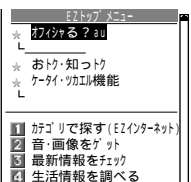

情報サイト(番組を提供している場所)にアクセスするには
お好みの情報サイトを **[選択]** で選択し **[OK]** を押してください。

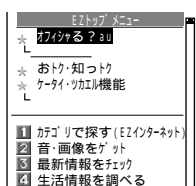

で「音・画像を
ゲット」を選択

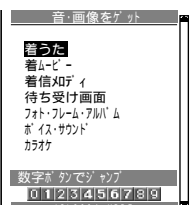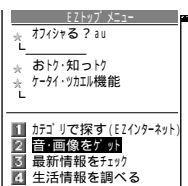

[クリア]、**[選択]** を長押し(約1秒以上)

[電源] を押すと待受画面に戻ります。


EZweb(インターネット)を使う



情報サイトの中には、通信料のほか、情報提供料(有料)がかかるものがあります。

情報サイトを見る

EZトップメニューから、EZweb(インターネット)にアクセス(接続)できます。
EZweb から、便利で楽しい情報サイト(番組)が利用できます。

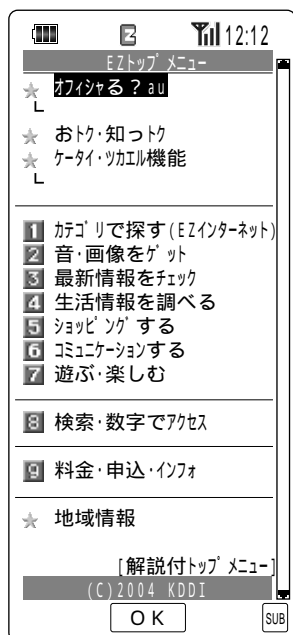

オフィシャル? au

EZwebの最新情報などauのおすすめ情報です。

おトク・知ったク

プレゼントや懸賞などのサイトです。

ケータイ・ツカエル機能

携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトの紹介です。

カテゴリで探す (EZインターネット)

すべての公式サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

音・画像をゲット

EZ「着うた™」、着信メロディ、待受画面などのデータがダウンロードできます。

最新情報をチェック

ニュース、天気、株価などのサイトへの入口です。

生活情報を調べる

暮らしを便利にする生活情報関連の入口です。

ショッピングする

さまざまな商品がそろったショッピングサイトです。

コミュニケーションする

グリーティングメール、掲示板、チャットなどの入口です。

遊ぶ・楽しむ

さまざまな遊びと楽しみの情報を提供します。

検索・数字でアクセス

キーワードや、インターネットナンバーを入力してサイトにアクセスします。

料金・申込・インフォ

料金の確認、au情報がご覧になれます。

地域情報

各地域に密着した情報をご提供します。

解説付トップメニュー

EZトップメニューに解説を付けます。



画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

着信メロディをダウンロードする

例:最新の着信メロディをダウンロードして、着信音に設定する場合

1 待受画面で **[E]** を押す



▶ EZメニューが表示されます。

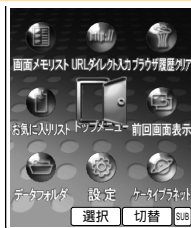

2 で「トップメニュー」を選択し

(**[選択]**)を押す



▶ EZ トップメニューが表示されます。

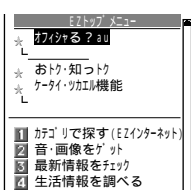

3 で「音・画像をゲット」を選択し

(**[OK]**)を押す



▶ 音・画像をゲット画面が表示されます。

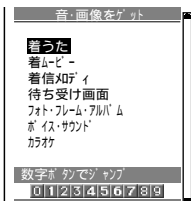

4 で「着信メロディ」を選択し



(**[OK]**)を押す

▶ 着信メロディ画面が表示されます。

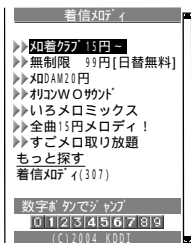

5 でお好みのサイトを選択し


(**[OK]**)を押す

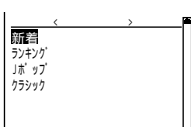

6



で好みのメロディを選択し
ダウンロードする



デフォルトに保存しました

▶ 画面の指示にしたがってダウンロードしてください。




情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。付属の取扱説明書「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。初めてご利用になる場合は、EZパスワードの設定をおこないます。EZパスワードは控えておいてください。詳しくは、付属の取扱説明書「EZwebを使う」をご参照ください。

7



(再生)を押す

▶ ダウンロードしたメロディが再生されます。




サウンド再生中

XX-XX

8



(設定)を押す



設定先選択

01音声着信

02Eメール受信

03指定外Eメール

04お知らせ受信

05Cメール受信

06おしゃべり

07アドレッシング

08カレンダー


9



で「音声着信」を選択し



(選択)を押す



▶ 着信音に設定されます。



お知らせ


画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。ダウンロードの手順操作は一例で、実際の操作と異なる場合があります。画面の指示にしたがって操作してください。

よく見るサイトを登録する



よく見る情報サイトのタイトルとURL(サイトのアドレス)を100件まで登録できます。

1


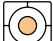
登録したいサイトを表示して

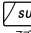 SUB を押す
アプリ



▶ ブラウザメニューが表示されます。

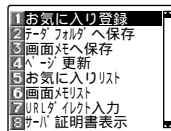


2

 で「お気に入り登録」を選択し
 (OK)を押す



▶ タイトルとURLを登録する画面が表示されます。

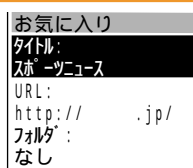


3

 (登録)を押す

▶ 表示中のサイトが「お気に入り」に登録されます。




 サイトによっては「お気に入り」に登録できないものがあります。


お気に入りに登録したサイトを見る

お気に入りに登録したサイトを呼び出してアクセスします。


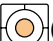
1

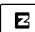待受画面で  E を押す



▶ EZメニューが表示されます。





2

 で「お気に入りリスト」を選択し
 (選択)を押す


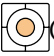
▶ お気に入りリストが表示されます。



3

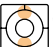 で見たいサイトを選択し  (ジャンプ)を押す

▶ 選択したサイトが表示されます。

 フォルダに分けてお気に入りを登録しているときは、フォルダを選択し  (選択)を押します。詳しくは、付属の取扱説明書「EZwebを使う」をご参照ください。


利用料金を見る

EZweb から、ご利用いただいた通話料や通信料金などを確認できます。

1

待受画面で **E** を押す



▶ EZメニューが表示されます。



2

で「トップメニュー」を選択し
(**選択**)を押す



▶ EZトップメニューが表示されます。

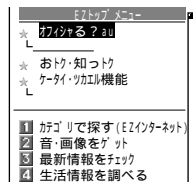

3

で「料金・申込・インフォ」を選択し
(**OK**)を押す

▶ 料金・申込・インフォ画面が表示されます。

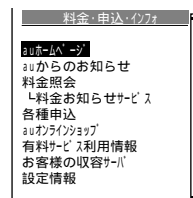



利用している有料サイトの一覧は、有料サービス利用情報でご覧になれます。有料サービスをご利用になるには、EZパスワード、プレミアムEZパスワードが必要になる場合があります。詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。

4

で「料金照会」を選択し
(**OK**)を押す

▶ 料金照会画面が表示されます。確認したい項目を選択してください。

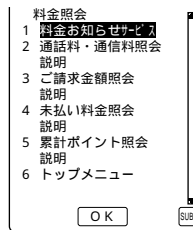

画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZweb (インターネット) を使う



EZナビウォークでできること



ケータイにカーナビが付いた！

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。お出かけ時や道に迷ったとき、気軽に使える機能がいろいろあります。さっそく使ってみましょう。



<メインメニュー>


「EZナビウォーク」を
選択して  (選択)



<EZナビウォークメニュー>

1 ココどこ?と思ったら「現在地マップ」


初めて行った場所や道に迷って「ここどこ?」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、★でリアルタイムな現在地を表示します。

2 お家へ帰るには「自宅へ帰る」

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても、自宅までのルートを簡単にナビゲーションしてくれます。電車の乗り換え、到着予定時刻を調べるのに大変便利です。

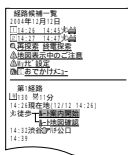

「ルート案内開始」



3 外出先では「おでかけメニュー」

おすすめスポット

デートのときなど、いつもと違う場所へ行きたい人には、「おすすめスポット」で人気のスポットをご紹介します。

電車 / 終電ナビ

出発駅と到着駅を指定して、電車の乗り換え情報や終電時刻を検索できます。

地図検索


目的地の場所をいろいろな方法で検索できます。新規にMyスポットを登録することもできます。

道路交通情報

全国主要道路のリアルタイムな交通情報(VICS)を確認できます。

4 お気に入りの場所は、「Myスポット」へ登録



よく行く場所や、お気に入りの場所(自宅、会社、友人宅、お店など)を登録しておけば、どこにいても、その場所まで簡単にナビゲーションをしてくれます。

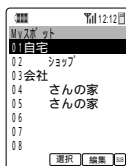




5 居場所を知らせるには「現在地メール」

待ち合わせのときなど、待ち合わせの相手に、今いる場所をメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所まで、ナビゲーションをおこなうことができます。

送信する

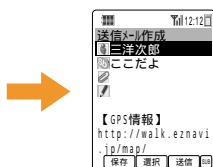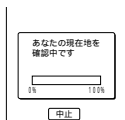

受信したら

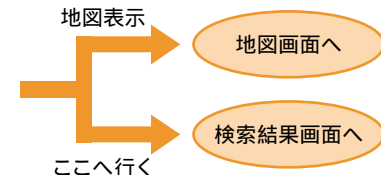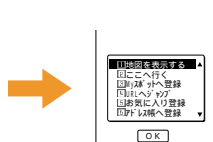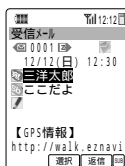

お知らせ

EZナビウォークでできることについて詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビウォークでできること」をご参照ください。

EZナビウォークを使う



EZナビウォークのご利用には、EZweb(インターネット)ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。

EZナビウォークは、おでかけ時や道に迷ったときなどに使える大変便利なサービスです。

EZナビウォークは海外では利用できません。

お知らせ

本機能をご利用になるには、EZナビウォークアプリが必要です。EZナビウォークアプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示にしたがって操作してください。

本サービスをご利用になるには、EZナビウォークへの登録(有料)が必要です。画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


自宅を登録する

よく利用する場所をMyスポットに登録しておくと、簡単な操作でナビゲーションを開始することができます。



例:現在地を自宅に登録する場合

1 待受画面で ()を押す


▶ メインメニューが表示されます。




2  で「EZナビウォーク」を選択し

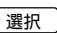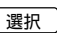 ()を押す


▶ EZナビウォークメニューが表示されます。



3




▶ Myスポット一覧画面が表示されます。




Myスポット
01 自宅
02
03
04
05
06

4




▶ 登録方法選択画面が表示されます。




現在地
②デューカールから
③アドレス帳から
④プロフィールから
⑤地図で修正する

5

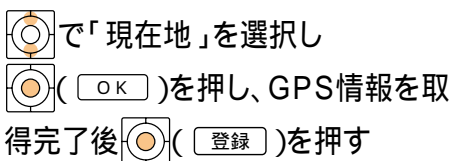

▶ 現在地が自宅として登録されます。




自宅までの帰り方を調べる

現在地から自宅まで、電車と徒歩ルートを組み合わせた最短ルートを検索できます。


1

74ページ手順1～2をおこない、EZナビウォークメニューを表示する

2

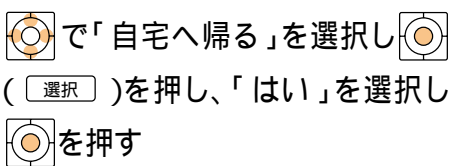


▶ 経路候補一覧画面が表示されます。





《経路候補一覧》
2004年12月12日
11:14:26⇒14:45
② 12:12⇒15:15 歩
③ 再探索 経路探索
④ 地図表示中のご注意
⑤ 設定
⑥ おでかけメニュー

3



▶ 現在地の地図が表示され、移動に合わせて自動的に地図がスクロールします。

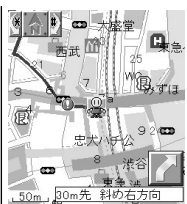

FMラジオで楽しむ



FMラジオのご利用には、EZweb(インターネット)ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。

FMラジオは海外でも利用できます。(NOW ON AIRなど、海外では利用できない機能があります。)

EZwebへのご加入および初期設定は、日本でおこなってください。

お知らせ

FMラジオの視聴にはパケット通信料がかかります。NOW ON AIRなどのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。


仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。




FMラジオを聴く

イヤホンコードをアンテナにしてFMラジオを聴きます。音量調節やチューニングの操作ができます。付属の三洋平型ステレオイヤホン01を接続しないとFMラジオは聴けません。


1 待受画面で (メニュー)を押す

▶ メインメニューが表示されます。



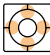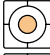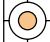


2  で「FMラジオ」を選択し
 (選択) を押し、確認画面で
 を押す

▶ FMラジオ画面が表示されます。





FMラジオ画面

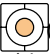 FMラジオを初めて起動したときは、エリアを選択する画面が表示されますので、使用する地域を選択してください。

  (NOW ON AIR)を押すと、今流れている曲のアーティスト名、楽曲名などの情報が表示されます。番組によっては、情報提供されない場合もあります。

3

で音量を調節し、でチューニングする(放送局を選択する)



音量調節について

音量は1～10の10段階、消音に設定できます。



を押すと音量が大きくなります。



を押すと音量が小さくなります。



を長押し(約1秒以上)すると、消音になります。




チューニングについて


0.1MHz単位でチューニングできます。





を長押し(約1秒以上)すると、自動的にチューニングされます。






4

FMラジオを終了するときはを押す



5

で「終了」を選択し
 (OK)を押す



「中断」を選択すると、FMラジオアプリは終了しますが、FMラジオは継続して聴くことができます。「終了」を選択すると、FMラジオアプリ、FMラジオともに終了します。

お知らせ

お買い上げ時は、一定時間操作をおこなわないで2時間経過すると自動的にFMラジオが終了します。設定を変更する方法は、付属の取扱説明書「FMラジオで楽しむ」をご参照ください。

A5505SA本体のスピーカでFMラジオを聴くこともできます。出力を切り替える方法は、付属の取扱説明書「FMラジオで楽しむ」をご参照ください。

別の地域でFMラジオを聴く場合は、エリアを設定し直してください。詳しくは、付属の取扱説明書「FMラジオで楽しむ」をご参照ください。

FMラジオが聴き取りにくいときは、イヤホンコードをいっぱいに伸ばしてください。

スピーカに切り替えた場合は、イヤホンでFMラジオを聴いたり、平型スイッチ付きイヤホンマイク(別売)で電話をかける/受けることができません。

miniSDメモリカードを使う



A5505SAは、外部メモリとしてminiSDメモリカードを利用できます。


A5505SAで撮影した静止画(フォト)や動画(ムービー)、送信・受信したメールを保存したり、データフォルダ内のデータやアドレス帳などのデータも保存することができます。

miniSDメモリカードにバックアップする


アドレス帳やスケジュール、タスクリスト、お気に入りリストの登録内容をminiSDメモリカードに保存することができます。

例:アドレス帳をバックアップする場合



1

待受中に (メインメニュー)を押す


▶ メインメニューが表示されます。





2

 で「miniSDメニュー」を選択し
 (選択)を押す


▶ miniSDメニューが表示されます。




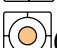
3

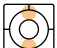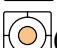 で「miniSDフォルダ」を選択し
 (選択)を押す



▶ miniSDフォルダが表示されます。





4

 で「バックアップ」を選択し
 (選択)を押す

▶ バックアップの選択画面が表示されます。

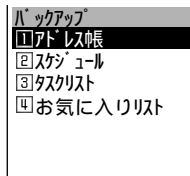



5



アド・レス帳バックアップ
2004/10/11 15:30
2004/10/10 15:30



- ▶ 以前におこなったアドレス帳のバックアップが一覧表示されます。

6



miniSDへ保存
miniSDから読込
消去
詳細情報

7



ロックNo.?

- ▶ ロックNo.入力画面が表示されます。

8

ロックNo.を入力

- ▶ 登録データがminiSDメモリカードに保存されます。

お知らせ

読み込み中、書き込み中にminiSDメモリカードを取り外したり、A5505SA本体の電源を切った場合、データが壊れる(消失する)ことがあります。

著作権が設定されているデータは、miniSDメモリカードに移動やコピーすることはできません。

miniSDメモリカードの容量がバックアップ中にいっぱいになった場合は、メッセージが表示されます。

miniSDメモリカード内の不要なデータを削除してから、もう一度バックアップの操作をおこなってください。

A5505SAの電池残量が少ない場合は、miniSDメモリカードに保存などができなくなる場合があります。電池残量が十分なときに、ご利用することをお奨めします。


ロックNo.について詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。

文字を入力する



文字の入力のしかたを覚えましょう。

入力モードを切り替える

文字入力画面で  (文字) を押すと、入力モード選択画面が表示されます。


 で入力モードを選択し  (OK) を押します。

入力モードのアイコンについては、付属の取扱説明書「ディスプレイの見方」をご参照ください。



かなを入力する

 は「あ行」、 は「か行」・・・ は「わ行」と、 ~  のダイヤルキーで文字を入力できます。表のようにキーを押すごとに文字が表示されます。

例:  を押すたびに、「か」「き」「く」「け」「こ」「か」「き」・・・と変わります。

目的の文字が表示されたら、次に入力したい文字のキーを押します。

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	ず	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	、	。	(長音)	・	～	!	?	スペース
	「*」(濁点)「°」(半濁点)小文字・大文字の切替											
	入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする(文字確定前) 改行(文字確定後)											

同じキーの文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、を押してから次のキーを押します。

例:「あい」と入力する場合



濁点、半濁点を入力するには

濁点(・)、半濁点(゜)を付けたい文字を入力したあとに $\text{✖} \begin{smallmatrix} \text{・} \\ \text{・} \end{smallmatrix}$ を押します。

例:「ば」を入力する場合

$\text{ㄟ} \begin{smallmatrix} \text{MNO} \\ \text{は} \end{smallmatrix}$ を1回押し、「は」を入力

$\text{✖} \begin{smallmatrix} \text{・} \\ \text{・} \end{smallmatrix}$ を1回押す

例:「ば」を入力する場合

$\text{ㄟ} \begin{smallmatrix} \text{MNO} \\ \text{は} \end{smallmatrix}$ を1回押し、「は」を入力

$\text{✖} \begin{smallmatrix} \text{・} \\ \text{・} \end{smallmatrix}$ を2回押す

文字を消すには

クリア を押すと消去できます。

クリア を長押し(約1秒以上)するとカーソル()以降の文字をすべて消去できます。

カーソル()が文章の最後にあるときは、すべての文字を消去できます。



消去したあとすぐに やり直し を押すと、消去した文字が再表示されます。

ひらがなのまま入力するには

文字を入力して 確定 を押します。



確定したあとすぐに やり直し を押すと、文字が確定する前の表示に戻ります。


漢字を入力する


かなで入力した文字を漢字に変換します。


例:アドレス帳の名前に「中川」と入力する場合


1


「なかがわ」を入力


 を1回押す

 を1回押す



 を1回押す

 を1回押す


 を1回押す



 を1回押す

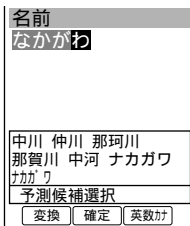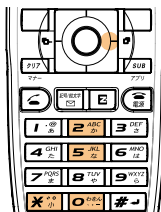▶ 予測候補が表示されます。


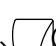
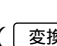


2



 で「中川」を選択し

 ()を押す

▶ 「中川」が入力されます。

 予測候補に「中川」がないときは、 ()を押して通常の漢字交換に切り替えます。

 を押すと「なかがわ」の変換候補が表示されます。「中川」を選択して  ()を押すと入力されます。

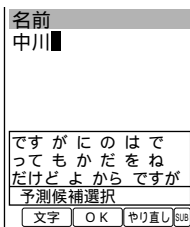

Eメールアドレスを入力する

0 (わかんない) ~ **9** (WXYZ) で文字と数字が入力できます。

例: 「taro@ezweb.ne.jp」と入力する場合



1 「taro」を入力

t : **8** (TUV や) を 1 回押す



a : **2** (ABC か) を 1 回押す

r : **7** (PQRS ま) を 3 回押す

o : **6** (MNO は) を 3 回押す

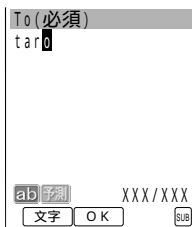



2 **SUB** (アプ) を押す




3 で「定型文」を選択し

(**OK**) を押す

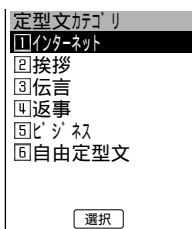


4 で「インターネット」を選択し

(**選択**) を押す



5 で「@ezweb.ne.jp」を選択し

(**選択**) を押す



▶ 「@ezweb.ne.jp」が入力されます。

👉 「.」は **1** (あ) を 1 回、「@」は **1** (あ) を 2 回押すと入力できます。

文字を入力する

Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	小文字入力モード								大文字入力モード							
	押す回数								押す回数							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 . @あ	.	@	-	_	/	:		1	.	@	-	_	/	:		1
2 ABC か	a	b	c	2					A	B	C	2				
3 DEF さ	d	e	f	3					D	E	F	3				
4 GHI た	g	h	i	4					G	H	I	4				
5 JKL な	j	k	l	5					J	K	L	5				
6 MNO は	m	n	o	6					M	N	O	6				
7 PQRS ま	p	q	r	s	7				P	Q	R	S	7			
8 TUV や	t	u	v	8					T	U	V	8				
9 WXYZ ら	w	x	y	z	9				W	X	Y	Z	9			
0 わ ー ー ー	0								0							

お知らせ


自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ピリオド）を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

一部の文字・記号は、「@ezweb.ne.jp」の@から前の部分には使用できません。


絵文字を入力する

絵文字が入力できます。

1

文字入力画面で  (文字) を押す

▶ 入力モード選択画面が表示されます。






2

 で「」を選択し


 (OK) を押す

▶ 絵文字入力画面が表示されます。

  (次一覧) を押すと次の絵文字一覧に切り替えることができます。


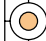
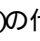



3

 で入力したい絵文字を選択し

 (選択) を押す

▶ 入力画面に絵文字が入力されます。



  (選択) の代わりに  (連続) を押すと続けて絵文字を入力することができます。



定型文を入力する

あらかじめ登録されている文面や語句を入力できます。



1 文字入力画面で **SUB** を押す



2 で「定型文」を選択し



(OK) を押す

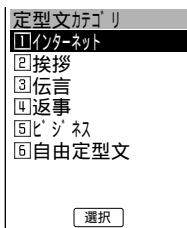


▶ 定型文カテゴリ画面が表示されます。

3 でカテゴリを選択し



(選択) を押す



▶ 定型文選択画面が表示されます。




(詳細) を押すと定型文の詳細が表示されます。

4 で入力したい定型文を選択し












(選択) を押す



▶ 入力画面に定型文が入力されます。

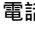

故障とお考えになる前に

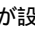症状	確認	処置	参照ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。詳しくは、付属の取扱説明書「電話をかけるまでの準備」をご参照ください。	
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	10
	 を1秒以上長押ししましたか？	 を1秒以上長押ししてください。	13
電話がかけられない	画面に 圏外 が表示されていませんか？	アンテナを伸ばし、 圏外 が表示されない所で電話をかけてください。	11
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	20
	アンテナは伸ばしていますか？	アンテナの先端を持ち、止まるまで引き出してください。	11
	画面に 電波OFF が表示されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	
	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	13
	 は押しましたか？	電話番号のあとに  を押してください。	20
電話がかかってこない	画面に 圏外 が表示されていませんか？	アンテナを伸ばし、 圏外 の表示が消える所まで移動してください。	11
	画面に 電波OFF が表示されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	
	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	13
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	13
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	10
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	サイドキー()を1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	27
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	25

詳しくは、付属の取扱説明書「その他・索引 / 故障とお考えになる前に」をご参照ください。

アフターサービスについて

詳しくは、付属の取扱説明書「その他・索引 / アフターサービスについて」をご参照ください。

その他の機能

A5505SAには、この基本操作ガイドでご紹介したほかにも便利な機能があります。詳しくは、付属の取扱説明書「A5505SAでできること」をご参照ください。

大画面でいろいろ使えるサブディスプレイ

端末を閉じたままでメールの確認やEZwebの操作ができます。

充実のメール機能

背景や文字に色を付けたり、点滅させたりしてカラフルなメールを送受信できる「パステルメール」や、キャラ文字のダウンロードができて、本文データを画像に変換し、添付データとして他社の携帯電話にも送信できる「キャラ文字メール」など、おもしろい機能が満載です。

いろいろ役立つ辞書機能

A5505SAには、英和、和英、カタカナ英語辞書が搭載されています。これらの辞書を使って、文字入力時に英語から日本語、日本語から英語への翻訳もできます。

ダウンロード辞書

「SANYOケータイプラネット」から辞書をダウンロードすると、文字入力時に変換候補として利用できます。

ポケットライト

A5505SAを野外のガレージやキャンプ場、夜帰宅時の玄関の鍵穴などを照らすライトとして利用できます。

with Disney!

壁紙や着信音、発信・着信画像、ランチャーメニューなどをディズニーキャラクターの表示に一括変更できます。

EZアプリ(BREW™)

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。また、EZナビウォークでナビゲーションを利用したり、FMラジオを聴くことができます。

フォトをかんたんプリント!

付属の三洋USBケーブル01をPictBridge対応のプリンタに接続すると、お好みの枚数、サイズでフォトを印刷できます。

さらに、DPOFプリント予約に登録しておけば、まとめて印刷したり、DPEショップに注文するときなどに便利です。

ボイスレコーダ

A5505SAで長時間音声を録音したり、再生することができます。

簡易コンパス機能

方角を表示することができます。

フォトミキサー

カメラで撮影した静止画(フォト)やEZwebでダウンロードした静止画などにメッセージを付けて、簡単にフォトアニメーションを作ることができます。フォトミキサーで作ったフォトアニメーションを、Eメールに添付して送ることもできます。

EZ「着うた™」対応(着信音)

アーティストのヴォーカルが入った曲の一部分をEZwebの対応サイトからダウンロードすることで、着信音として利用したり、そのまま再生して楽しむことができます。

マストストレージモード


付属の三洋USBケーブル01をパソコンと接続すると、A5505SAのminiSDメモ리카ードをフロッピーディスクやハードディスクと同じような感覚で使うことができます。パソコンとのデータのやりとりが簡単にでき、大変便利です。

2次元コードリーダー

A5505SAで2次元コード(QRコード)を撮影すると、QRコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った情報は、アドレス帳に登録したりメール作成に利用したりすることができます。


QRコード(Quick Response Code)とは、バーコードより高い情報力を持った2次元コードです。

English Simple Manual

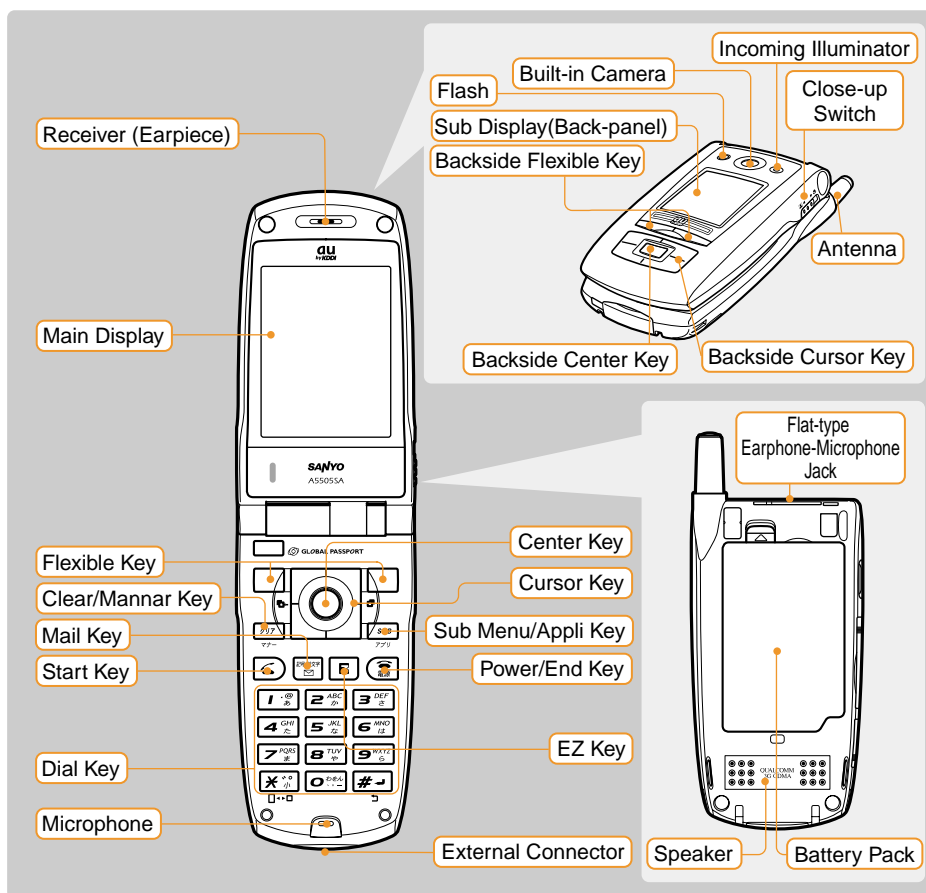


Turning the power on and off

Turning the power on

Press and hold  for more than one second.

Turning the power off

Press and hold  for more than one second.

Switching the Screen Display to English

Menus, messages and other screen displays can be switched to either Japanese or English.


Press  ()   press  to select [English] press  ()

Checking your own phone number and E-mail address


Press  (MainMenu) press .

Making a call / Answering a call


Making a call

Enter the phone number you want to call press .

To adjust the receiver volume during a call : press .





To end the call : press .

Answering a call




Press  while the phone is ringing.

Storing data in the Address book / Displaying the Address book

Storing data in the Address book






Press  (Adrs.Bk.) for more than one second press  to select the item you want to store press  (Select) enter the data press  (Reg.).

Displaying the Address book

Press  (Adrs.Bk.) to display the Index(katakana row: ア(a), カ(ka), サ(sa), タ(ta), ナ(na), ハ(ha), マ(ma), ヤ(ya), ラ(ra), ワ(wa), AB,12, - (Mark)) search screen press  to select the appropriate name press  (Detail) to display the Address book entry details screen.

Setting the E-mail and EZweb default settings

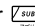Before you can begin using the E-mail and EZweb service, you must set the default settings. When you set the default settings, your e-mail address will be registered, allowing you to send and receive e-mail as well as access the internet.

Press ,  or  press  (OK) set the default settings press  (OK).

Using E-mail and C-mail

E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the E-mail service immediately. If you did not, please contact the au shop where you purchased your phone for further information. Make sure that you set the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb default settings" P91.)

Sending a E-mail message

Press press to select [Create New] press (Select) press to select the [Address] input field press (Select) press to select [Address Entry] press (OK) enter the recipient's address press (OK) press to select the [Title] input field press (Select) enter the title press (OK) press to select the [Body] input field press (Select) enter the message press (OK) press (Send) press to select [Send] press (OK).

Reading a received E-mail message

When you receive an E-mail message, the notification screen appears in the stand-by screen.

Press (Confirm) press to select [New E-Mail X] press (OK) press to select the folder displayed "メインフォルダ" press (Select) press to select the E-Mail message you want to read press (Disp.).

C-mail

Sending a C-mail message

Press for more than one second press to select [Create New] press (Select) enter the message press (OK) press to select the [Address] input field press (Edit) press to select [Usual] press (Select) enter the recipient's phone number press (OK) press (Send).

Reading a received C-mail message

When you receive an C-mail message, the notification screen appears in the stand-by screen.

Press (Confirm) press to select [New C-Mail X] press (OK) press to select the folder displayed "メインフォルダ" press (Select) press to select the C-Mail message you want to read press (Disp.).


Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy easy internet access from your mobile phone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the EZweb service immediately. If you did not, please contact the au shop where you purchased your phone for further information. Make sure that you set the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb default settings" P91.)

Press press to select [Top Menu] press (Select) select the website you want to view.

Making an international call

Example: To call United States, number 212-123-XXXX.

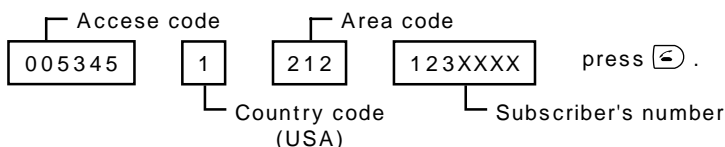

English announcement function

This function allows you to set the phone so that Voice mail service operation instructions and answering messages are played in English.

Press (MainMenu) press press press press press .

Other handy features

Setting the Manner mode

Press for more than one second press to select [Silent Vibe] press (Set) press to select [Continuous Mode] press (Set).

To disable Manner mode, press for more than one second from the stand-by screen.

For inquiries, please contact

au customer service center(General information)

If you are calling from a landline phone : 0077-7-111 (toll free)

If you are calling from an au mobile phone :157(toll free)

索引

英数

Cメール	51
作成し送信する	52
読む	54、55
EZweb(インターネット)	65
基本的な操作	66
初期設定	18
Eメール	39
画像(フォト、ムービー)を添付して送信する	64
作成し送信する	42
受信した画像(フォト、ムービー)を見る	46
初期設定	18
返信する	48
読む	45、47
Eメールアドレス	19、40
入力する	83
変更する	40
EZアプリ(BREW™)	88
EZ「着うた™」	89
EZナビウォーク	74
EZナビウォークでできること	72
FMラジオ	76
miniSDアダプタ	8
miniSDメモリカード	8、59
取り付け	12
取り外す	12
バックアップ	78
with Disney!	88

あ

アイコン	17
アドレス帳	32
修正する	36
電話をかける	35
発信・着信履歴から登録する	38
登録する	32
アドレスフィルター	5、50
アンテナ	9、11
インターネット	65
情報サイト	65、67
絵文字	85
エリア設定	29
お気に入りリスト	70
音声着信	13

か

カーソルキー	9、14
海外で使う	29
各部の名称	9
かけ直す	21
かな	80
同じキーの文字	81
濁点・半濁点	81
カメラでできること	56
カメラを使う	60
静止画(フォト)を撮影する	60
動画(ムービー)を撮る	61
簡易留守メモ	3、17、27
再生する	28
消去する	28
録音する	27
漢字	82
キーの使い方	14
基本操作	14

さ

再生する	
簡易留守メモ	28
静止画(フォト)	63
動画(ムービー)	63
サイト	
お気に入りから見る	70
登録する	70
サブディスプレイ	9、16
サブメニュー	15
三洋ACアダプタ02	8、10
三洋USBケーブル01	8、12、58、59
三洋平型ステレオイヤホン01	8、11
充電する	10
受話音量を調節する	25
情報サイト	65、66、67
初期設定	18
静止画	
Eメールで送信する	64
撮影する	60
見る	63
接写スイッチ	9、60
センターキー	9、14

た

ダウンロード	68
卓上ホルダ	8、10
着信音	22、24
大きさを変える	24
種類を変える	22
着信メロディ	68
着信ランプ	9、10、20
着信履歴	21、38
定型文	86
電源	4、13
電池残量	4、13
電池パック	8、9、10
電波状態	4、13
電話番号	19、20
電話を受ける	20
電話をかける	20
アドレス帳からかける	35
海外から日本へかける	30
日本から海外へかける	31
動画	
Eメールで送信する	64
撮る	61
見る	63
トップメニュー	66、67

な

入力モード	80
-------	----

は

背面カーソルキー	9、16
背面センターキー	9、16
背面フレキシブルキー	9、16
発信者番号通知	13、20
発信履歴	21、38
非通知設定	20
フォト	
Eメールで送信する	64
撮影する	60
見る	63
フォトミキサー	89
フォトメール便	64
付属品	8
フレキシブルキー	9、14
ポケットライト	88

ま

待受画面	13、15
マナーについて	1
マナーモード	3、17、26
未承諾広告フィルター	5、50
ムービー	
Eメールで送信する	64
撮る	61
見る	63
迷惑メール	5、50
メインメニュー	15、16
メール	39
Cメール	51
Cメールを作成し送信する	52
Eメール	39
Eメールを作成し送信する	42
メールフィルター	5、50
メールを読む	
Cメールを読む	54、55
Eメールを読む	45、47
文字サイズ	13
文字を入力する	80

ら

料金を見る	71
ロックNo.	13
ローミング	17

わ

ワン切り	5、21
------	------

MEMO

お問い合わせ先番号
auお客様センター(総合案内)

一般電話からは



0077-7-111

(通話料金無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you
to an operator, after calling "157"
on your au cellphone.

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元：三洋電機株式会社

2004年5月 第2版



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用
するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・
充電器を、ブランド・メーカーを問わず ♻️マークのあるお店で
回収し、リサイクルを行っています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



1AH6P1P0203--A